


Модель: PD100U

maono USB DYNAMIC MICROPHONE

Спасибо за покупку этого продукта. Перед использованием прочитайте руководство пользователя, чтобы убедиться, что вы будете использовать его правильно. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

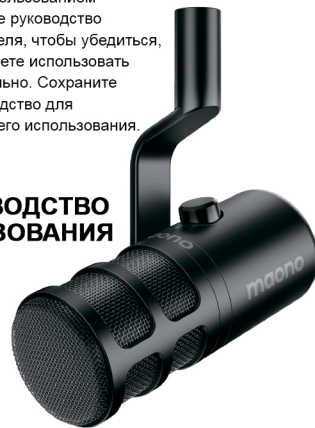

EC REP
Company: Qing UG (Haltungsbeschriakt)
Address: Lindendree 7, 12033 Berlin Germany
Tel: 004917662179550
E-mail: pendhewich@gmail.com

UK REP
Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41
Chase Side, London N14 6EP United Kingdom
Email: info.cetsevice@gmail.com
TEL: +44719325266

Техническая поддержка:
support@maono.com
www.maono.com



Сделано в Китае

Final clause:
Information and data contained in this manual
are subject to change without notice in advance.

V1.0_20220728

Хотя данное изделие предназначено для безопасного использования, неправильное его использование может привести к несчастному случаю. Для обеспечения безопасности соблюдайте все предупреждения и предостережения при использовании продукта.

Предостережения относительно продукта


- Не подвергайте изделие сильным ударам во избежание неисправности.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать изделие.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травм.
- Не храните изделие под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном месте.
- Не ставьте изделие на неустойчивую поверхность, чтобы избежать травм или поломок из-за падения и т.п.

Примечания по использованию

- Перед использованием обязательно прочтите руководство пользователя
- Когда изделие используется в течение длительного времени, оно может обесцвечиваться под воздействием ультрафиолетового излучения (особенно под прямыми солнечными лучами) и изнашиваться.
- Обязательно держитесь за вилку при подсоединении и отсоединении кабеля.
- Кабель может быть разорван или может произойти несчастный случай, если вы потянете за сам кабель.
- При использовании кабеля следите за тем, чтобы не перекрутить его, чтобы не повредить его.
- Не наматывайте кабель у основания вилки, чтобы предотвратить отсоединение.
- При подключении кабеля к микрофону и подключенному устройству убедитесь, что разъем направлен в правильном направлении, прежде чем вставлять его прямо. Установка разъема или вилки по диагонали может привести к неисправности.
- Для важных записей заранее выполните пробную запись, чтобы убедиться, что звук записывается правильно.
- Maono не несет никакой ответственности за потерю или повреждение программного обеспечения или данных, связанных с продуктом.


- 01 -

Что в коробке?

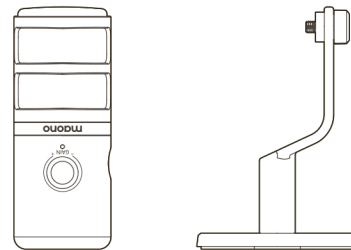


USB Микрофон x1

Подставка x1

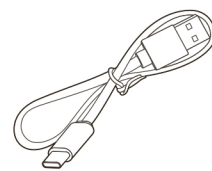

USB-C Кабель x1

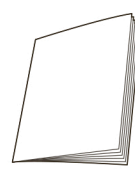

Инструкция x1

- 02 -

Описание продукта

Maono PD100U — это динамический микрофон с кардиоидной диаграммой для снижения фонового шума и чистого звука. Имеется выход USB Type-C для подключения к компьютерам и телефонам. Его цельнометаллический корпус обеспечивает превосходное экранирование и долговечность. Ручка усиления микрофона позволяет легко регулировать уровень усиления микрофона. Микрофон также включает в себя металлическую настольную подставку для соединения со штангой или настольной подставкой. Он отличается производительностью профессионального уровня, а также доступной ценой, что делает его идеальным микрофоном для стриминга, игр и записи аудиокниг.



Особенности

- Кардиоидная направленность
- Регулятор усиления микрофона
- Выход USB-C
- Металлический корпус для защиты от электрических помех
- В комплекте настольная подставка
- Совместимость с компьютерами, телефонами и планшетами

- 03 -


Спецификация

Тип микрофона	Динамический
Пolarность	Кардиоидная
Частотная характеристика	60 Гц-14кГц
Диапазон усиления	0-28 дБ
Чувствительность	-48дБФс@1кГц 0дБ=1В/Па
SPL	127 дБ SPL
Частота дискретизации	192 кГц/ 24 бит
Аудио выход	USB C

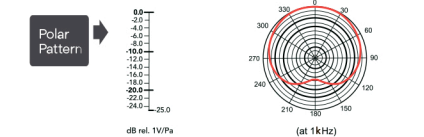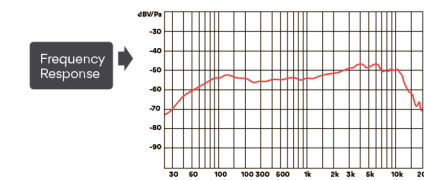

- 04 -

Обзор продукта

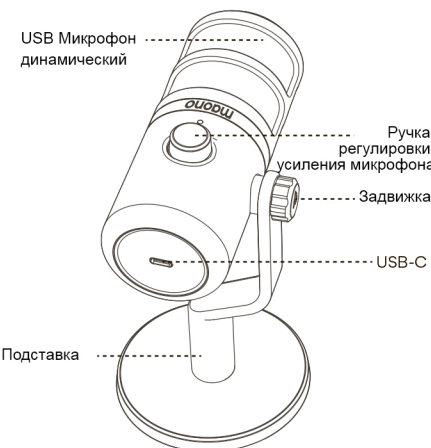


- 05 -


Использование продукта

Прикрепите микрофон к настольной подставке.

1. Подключите микрофон к устройству с портом USB с помощью кабеля USB-C. Конец USB-C подключается к микрофону, другой конец подключается к устройству.

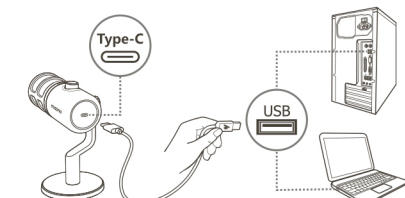


2. Убедитесь, что решетка микрофона обращена к источнику звука.

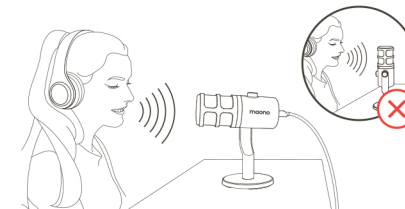


- 06 -

Прикрепите микрофон к штанге.

1. Поверните подставку стола по часовой стрелке, чтобы снять ее
2. Поверните микрофон против часовой стрелки, чтобы установить микрофон на штангу.

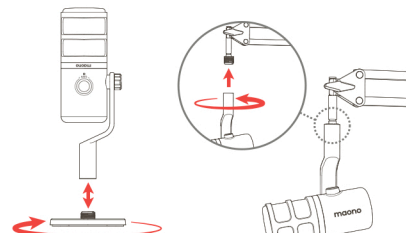


3. Подключите аудиокабель USB-C. Убедитесь, что решетка микрофона обращена к источнику звука.

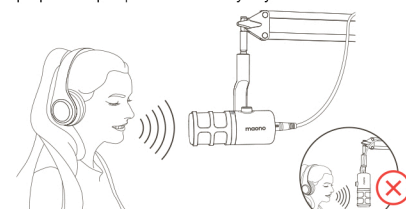

- 07 -

Ручка регулировки усиления микрофона


Когда вы используете микрофон, поверните ручку, чтобы отрегулировать уровень усиления микрофона от 0 до 28 дБ в зависимости от расстояния до микрофона.

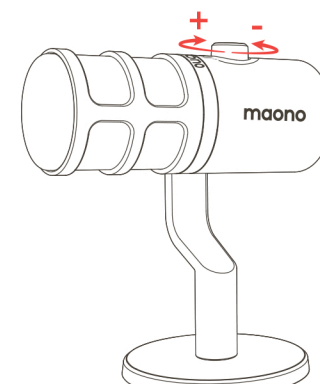


- ↻ Увеличить усиление микрофона
- ↻ Уменьшить усиление микрофона

- 08 -

Руководство по установке Windows

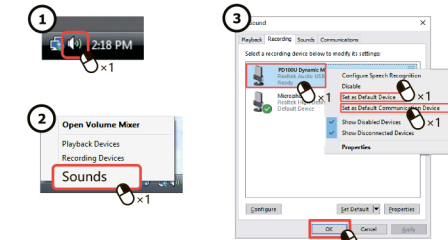


Настройка уровня микрофона

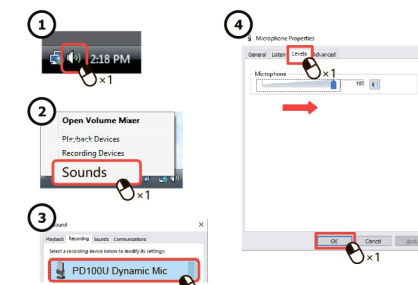

- 09 -

Руководство по установке macOS

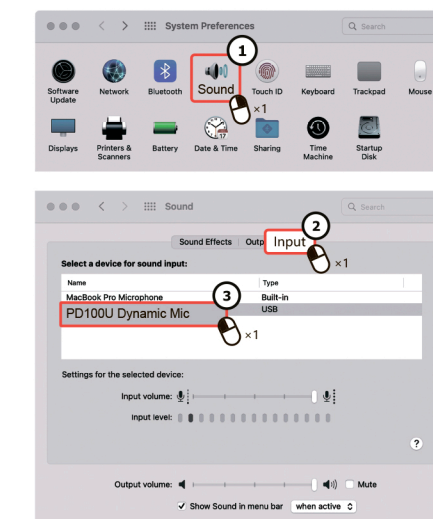

- 10 -