


H13 ИНСТРУКЦИЯ

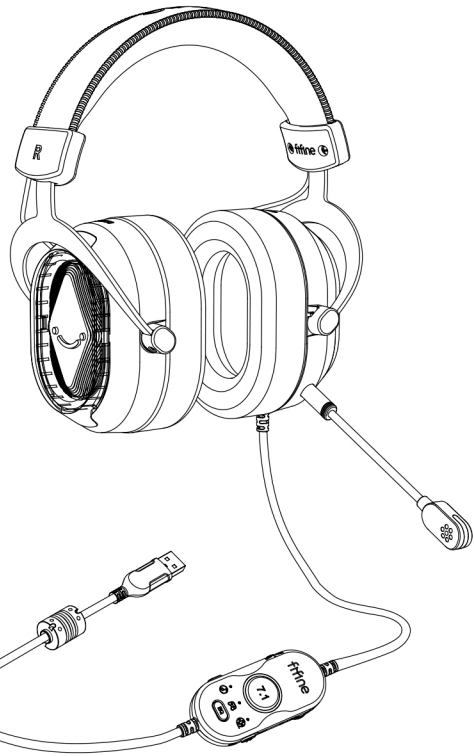

B2B Version: 25-07

СОДЕРЖАНИЕ

Что в коробке	1
Описание функций кнопок/интерфейсов	2
Руководство по использованию	3-7
Настройка на компьютере	7-14
Технические характеристики	15

ЧТО В КОРОБКЕ?

- 1 x Игровая гарнитура USB со съемным микрофоном
- 1 x Руководство пользователя



Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейса в данном документе приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться из-за обновлений.

1

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК/ИНТЕРФЕЙСОВ




- ① Кнопка переключения световых эффектов гарнитуры - Нажмите для переключения эффектов подсветки; удерживайте для включения/выключения световых эффектов. (11 типов)
- ② Съемный держатель микрофона - Здесь расположены электретный конденсаторный микрофон и индикатор отключения звука микрофона.
- ③ Переключатель шумоподавления микрофона и индикатор.
- ④ Регулятор баланса звука "ИГРА" и "ЧАТ" - Позволяет игрокам приоритизировать звук игры или общения с командой.
- ⑤ Кнопка переключения режимов эквалайзера.
- ⑥ Кнопка включения объемного звука 7.1.
- ⑦ Переключатель отключения микрофона - Переключите микрофон вкл/выкл на боковой стороне контроллера для включения/отключения звука.
- ⑧ Регулировка громкости гарнитуры - Перемещайте регулятор вверх и вниз для настройки громкости.

2

РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

► Регулировка оголовья

Отрегулируйте оголовье с помощью механизма фиксации на левой и правой сторонах. Для хорошего качества передачи звука и максимального комфорта отрегулируйте оголовье по размеру вашей головы.

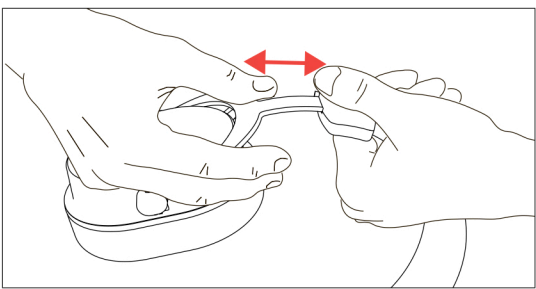


► Снятие/установка микрофона

Потяните микрофон наружу, чтобы отсоединить его от гарнитуры. Вставьте микрофон полностью в разъем для соединения с гарнитурой. Когда микрофон отключен, индикатор горит красным. Когда он выключен, микрофон находится в нормальном режиме записи.


Совет: Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в разъем.

3

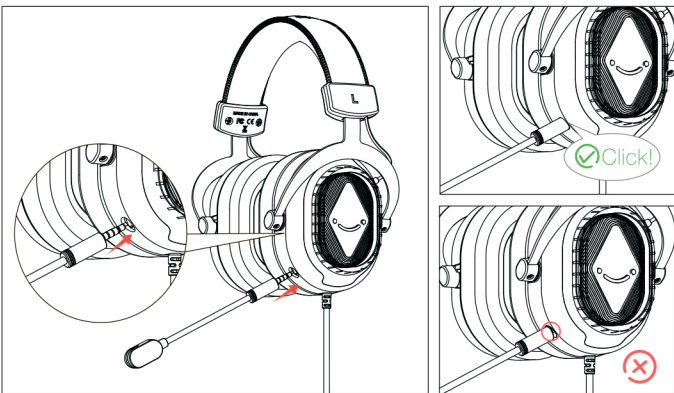

► Подключение к порту USB

Полностью вставьте USB-разъем в компьютер/PS4/5.

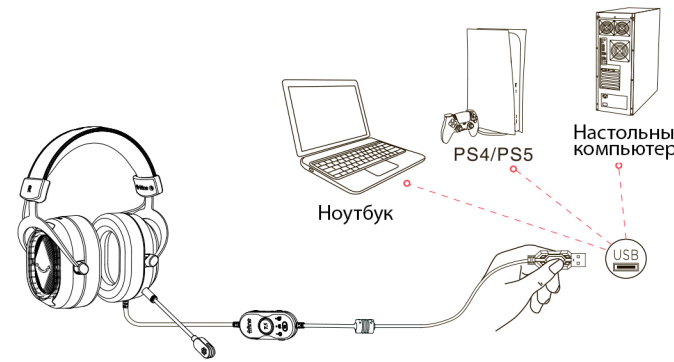


4

► Использование микрофона

Гибкий микрофон со всенаправленной диаграммой направленности позволяет регулировать расстояние и угол разговора.

Совет: расположите микрофон немного ниже рта, на расстоянии 0,8-1,2 дюйма. Отрегулируйте положение микрофона под углом 30-45 градусов от положения рта, чтобы избежать возникновения взрывных звуков.

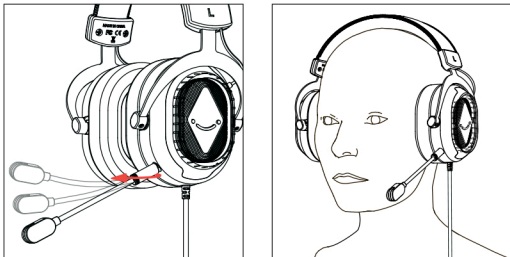

► Кнопка включения объемного звука 7.1

Нажмите кнопку переключателя со световым индикатором для включения/выключения объемного звука 7.1. Если индикатор горит, виртуальный режим 7.1 включен. Если выключен, виртуальный режим 7.1 выключен.




5

► Переключатель шумоподавления

- Нажмите для включения/выключения шумоподавления микрофона. При включении белый индикатор загорается; при выключении - гаснет.

- Кнопка также поддерживает функцию сброса параметров: удерживайте кнопку шумоподавления (сенсорный переключатель) 5 секунд, и индикатор виртуального 7.1 мигнет красным три раза (каждые 0.5 секунд), указывая на выполнение сброса.

(Примечание: Это сбросит режим подсветки, эквалайзер, эффекты изменения голоса и настройки шумоподавления.)

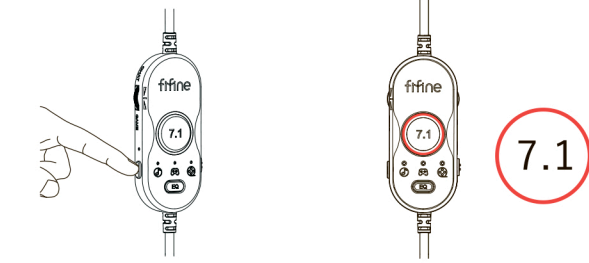

Индикатор горит = Шумоподавление включено
Индикатор выключен = Шумоподавление выключено
Красный свет мигает три раза = Выполняется сброс

► Регулятор баланса ИГРА/ЧАТ


Когда точка-индикатор на регуляторе находится посередине, звуковой вывод с устройств «Fifine Игра» и «Fifine Чат» имеет пропорциональную громкость.

- При регулировке регулятора в сторону «ИГРА» звук поступает с устройства «Fifine Чат».
- При регулировке регулятора в сторону «ЧАТА» подается звук с устройства «Fifine Игра».

6

► Кнопка переключения режимов эквалайзера

Нажмите кнопку EQ для выбора нужного режима. Всего четыре режима: фильмы, игры, музыка и плоский

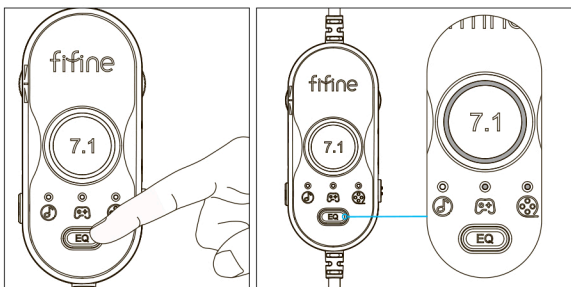


НАСТРОЙКИ КОМПЬЮТЕРА

► Windows


1. Настройки гарнитуры
Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью вставлен в правильный порт, и что гарнитура и микрофон не отключены, не заглушены и т.п.

7

- 2) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

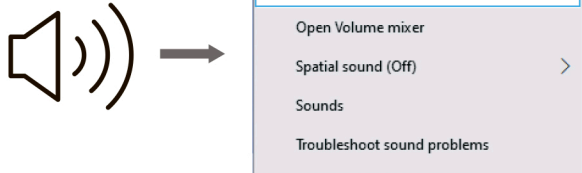


- 3) Нажмите "Панель управления звуком".

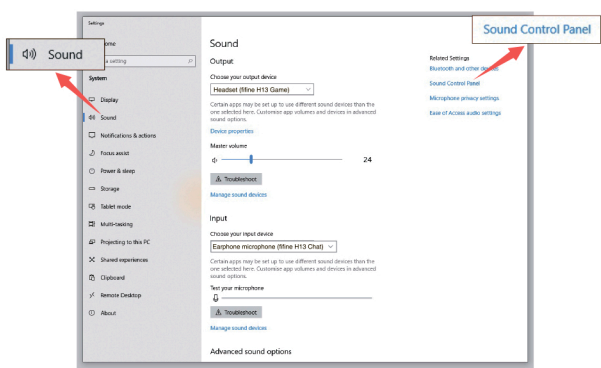


- 4) Перейдите на вкладку "Воспроизведение" и выберите "Fifine H13 Game" в качестве устройства по умолчанию. При воспроизведении аудио полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера или проверьте, включена ли громкость звука.

8

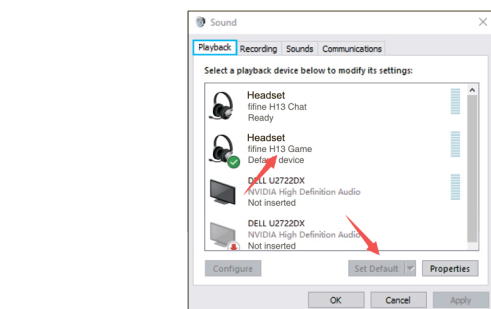


- 5) Отрегулируйте громкость гарнитуры. Дважды щелкните на "Fifine H13 Game", чтобы открыть окно свойств динамика, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок для регулировки уровня гарнитуры. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью регулятора громкости на кабеле.)

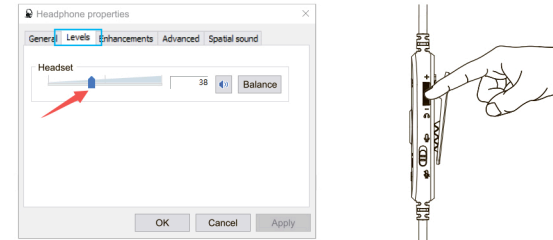


2. Настройки микрофона

- 1) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

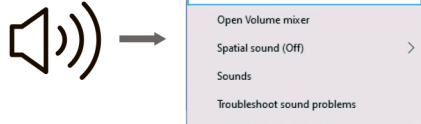


9

- 2) Нажмите "Панель управления звуком".

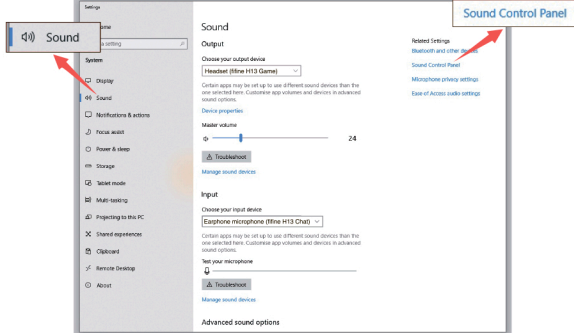


- 3) Перейдите на вкладку "Запись" и выберите "Fifine H13 Chat" в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие три способа решения:
а. Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера.
б. Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.
с. Убедитесь, что переключатель включения звука на кабеле установлен в положение "включено".

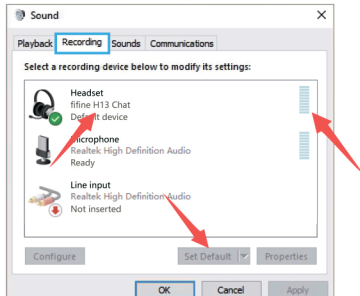

10


- 4) Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните на "Fifine H13 Chat", чтобы открыть окно свойств микрофона, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок для регулировки уровня микрофона.

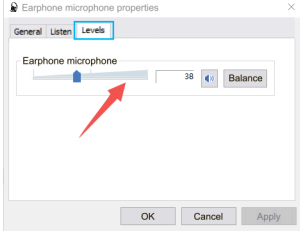

► Apple MAC OS

1. Настройки гарнитуры

- 1) Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью вставлен в правильный порт.
- 2) Перейдите в "Системные настройки".

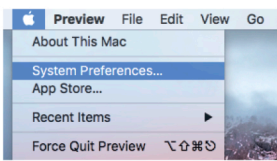


- 3) Нажмите "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.




11

- 4) Перейдите на вкладку "Вывод" и убедитесь, что "Fifine H13 Game" выбран в качестве устройства вывода по умолчанию. Перетащите ползунок для регулировки громкости гарнитуры. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью регулятора громкости на кабеле.)

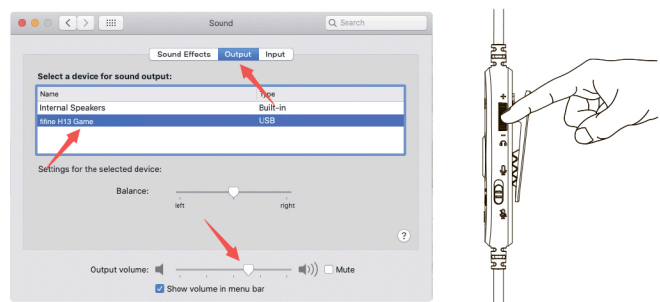

2. Настройки микрофона

- 1) Перейдите в "Системные настройки".

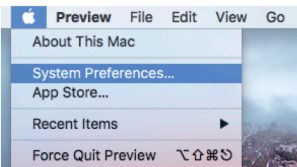

- 2) Нажмите "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.




12


- 3) Перейдите на вкладку "Ввод" и убедитесь, что "Fifine H13 Chat" выбран в качестве устройства ввода по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, индикатор уровня ввода будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие три способа решения:

- а. Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера.
- б. Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.
- с. Убедитесь, что переключатель включения звука на кабеле установлен в положение "включено".

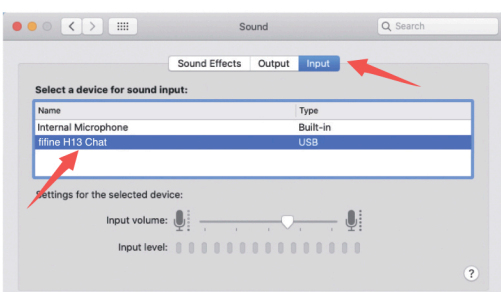

- 4) Перетащите ползунок для регулировки громкости микрофона.

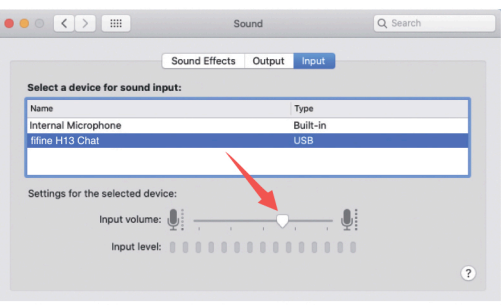

13

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем Mac есть только порт USB-C, вам понадобится оригинальный адаптер Apple USB-C на USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac, затем подключите микрофон к адаптеру.



ПРИМЕЧАНИЕ (Применимо для MAC и Windows)

1. Если компьютер сообщает, что не может распознать USB-устройство, перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру к USB-порту компьютера.
2. Если гарнитура распознана, но звука нет, проверьте, включен ли системный звук или громкость в приложениях.
3. Если микрофон на гарнитуре распознан, но звука нет, и ваш ПК работает на Windows 10, перейдите в "Параметры - Конфиденциальность - Микрофон" и включите "Разрешить приложениям доступ к микрофону", затем перезагрузите ПК.
4. После подключения гарнитуры RGB-подсветка не означает, что звук будет слышен через гарнитуру. Убедитесь, что вы выбрали правильное устройство вывода и включили настройки громкости.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FIFINE GENIE

1. "FIFINE GENIE" совместим с Windows 10 или новее (macOS в настоящее время не поддерживается). Чтобы скачать программное обеспечение, посетите: <https://geniewin.fifinedesign.com/>.

2. Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

3. Запустите программное обеспечение Fifine и убедитесь, что устройство успешно обнаружено.

Важное примечание: Для обеспечения оптимального пользовательского опыта интерфейса и функциональности "FIFINE GENIE" могут обновляться с обновлениями версий. Всегда обращайтесь к последней официальной версии от Fifine.

14

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Категория продукта	Полноразмерные наушники
Тип гарнитуры	Проводная игровая гарнитура
Основное использование	Игры/Развлечения/Музыка
Частота дискретизации	44.1КГц, 48КГц
Битрейт	16бит, 24бит
Рабочий ток	350mA
Рабочее напряжение	DC 5B
Совместимость	ПК, MAC, PS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>



Контакты:

E-mail: web@fifine.cc



Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте.

Официальный сайт компании: <https://fifinemicrophone.com>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine предоставляет гарантию на своё аппаратное обеспечение от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у уполномоченного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование было модифицировано, использовалось ненадлежащим образом, подвергалось неправильному обращению, чрезмерному износу или обслуживалось сторонами, не уполномоченными компанией Fifine. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с местным дистрибьютором или по адресу web@fifine.cc.

15