


H16 ИНСТРУКЦИЯ

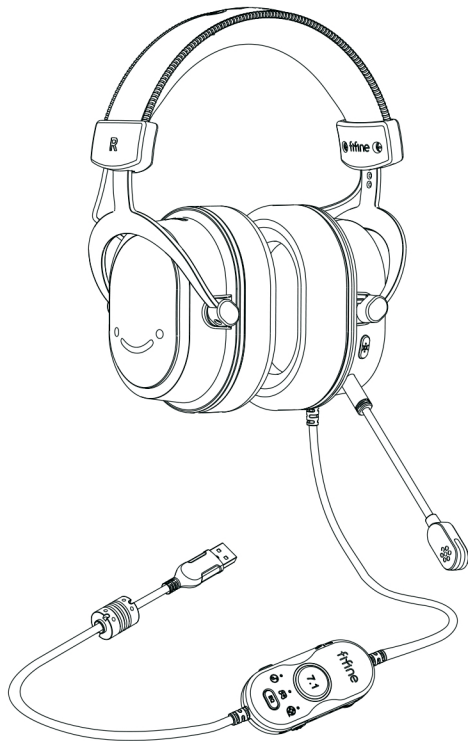

B2B Version: 25-07

СОДЕРЖАНИЕ

Что в коробке	1
Описание функций кнопок/интерфейсов	2
Руководство по использованию	3-7
Настройка на компьютере	7-14
Технические характеристики	15


ЧТО В КОРОБКЕ?

- 1 x Игровая гарнитура USB со съемным микрофоном
- 1 x Руководство пользователя



Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейсов в данном документе приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться из-за обновлений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

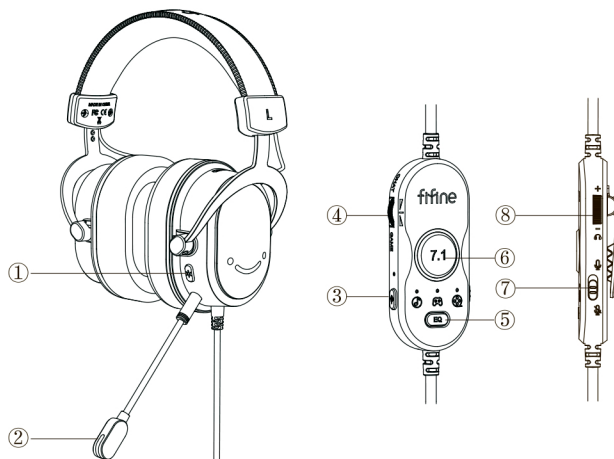


- 1 Кнопка переключения световых эффектов гарнитуры - Нажмите для переключения эффектов подсветки; удерживайте для включения/выключения световых эффектов. (11 типов)
- 2 Съемный держатель микрофона - Здесь расположен электретный конденсаторный микрофон и индикатор отключения звука микрофона.
- 3 Переключатель шумоподавления микрофона и индикатор.
- 4 Регулятор баланса звука "ИГРА" и "ЧАТ" - Позволяет игрокам выбирать приоритет звука игры или общения с командой.
- 5 Кнопка переключения режимов эквалайзера.
- 6 Кнопка включения объемного звука 7.1.
- 7 Переключатель отключения микрофона - Переключите микрофон вкл/выкл на боковой стороне контроллера для включения/отключения звука.
- 8 Регулировка громкости гарнитуры - Перемещайте регулятор вверх и вниз для настройки громкости.

РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Регулировка оголовья


Отрегулируйте оголовье с помощью механизма фиксации на левой и правой сторонах. Для хорошего качества передачи звука и максимального комфорта отрегулируйте оголовье по размеру вашей головы.

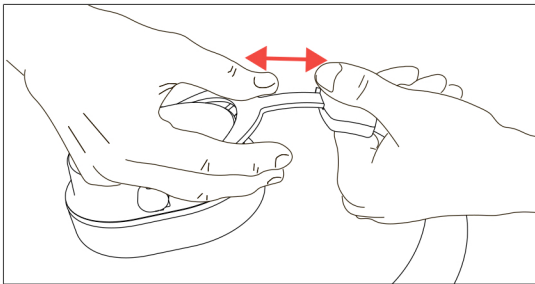

Снятие/установка микрофона


Потяните микрофон наружу, чтобы отсоединить его от гарнитуры. Вставьте микрофон полностью в разъем для соединения с гарнитурой. Когда микрофон отключен, индикатор горит красным. Когда он выключен, микрофон находится в нормальном режиме записи.

Совет: Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в разъем.

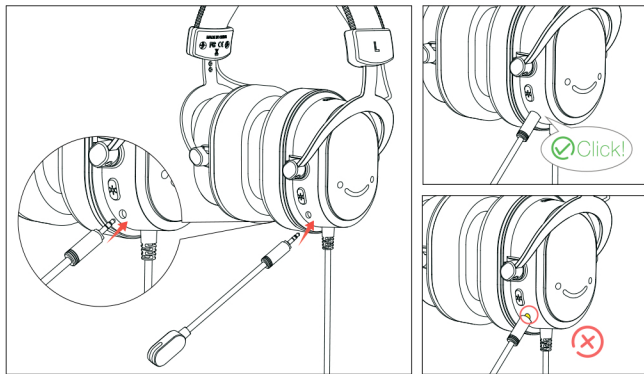

Подключение к порту USB


Полностью вставьте USB-разъем в компьютер/PS4/5.

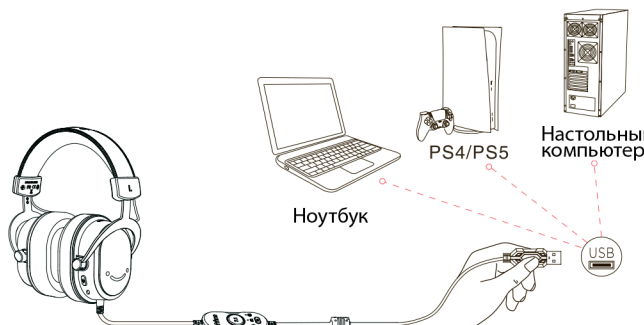

Использование микрофона

Гибкий микрофон со всенаправленной диаграммой направленности позволяет регулировать расстояние и угол разговора.

Совет: расположите микрофон немного ниже рта, на расстоянии 0,8-1,2 дюйма. Отрегулируйте положение микрофона под углом 30-45 градусов от положения рта, чтобы избежать возникновения взрывных звуков.

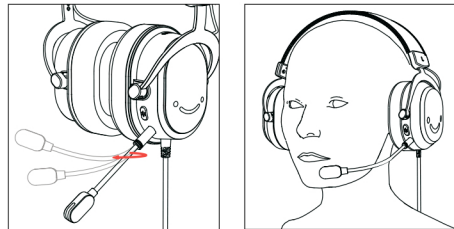

Кнопка включения объемного звука 7.1


Нажмите кнопку переключателя со световым индикатором для включения/выключения объемного звука 7.1. Если индикатор горит, виртуальный режим 7.1 включен. Если выключен, виртуальный режим 7.1 выключен.



Переключатель шумоподавления

- Нажмите для включения/выключения шумоподавления микрофона. При включении белый индикатор загорается; при выключении - гаснет.

- Кнопка также поддерживает функцию сброса параметров: удерживайте кнопку шумоподавления (сенсорный переключатель) 5 секунд, и индикатор виртуального 7.1 мигнет красным три раза (каждые 0.5 секунд), указывая на выполнение сброса.

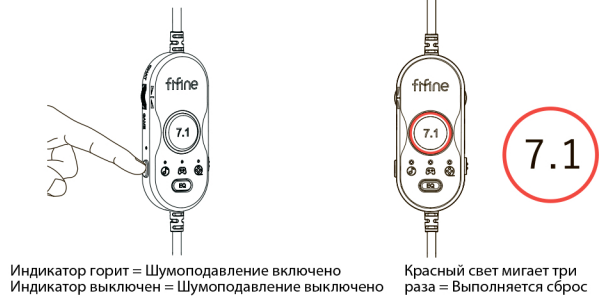

Регулятор баланса ИГРА/ЧАТ


Когда точка-индикатор на регуляторе находится посередине, звуковой вывод с устройств «Fifine Игра» и «Fifine Чат» имеет пропорциональную громкость.

- При регулировке регулятора в сторону «ИГРА» звук поступает с устройства «Fifine Чат».

- При регулировке регулятора в сторону «ЧАТА» подается звук с устройства «Fifine Игра».

Кнопка переключения режимов эквалайзера

Нажмите кнопку EQ для выбора нужного режима. Всего четыре режима: фильмы, игры, музыка и плоский

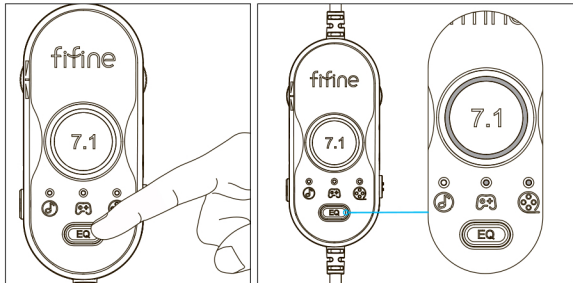


НАСТРОЙКИ КОМПЬЮТЕРА


Windows

- Настройки гарнитуры
Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью вставлен в правильный порт, и что гарнитура и микрофон не отключены, не заглушены и т.п.

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

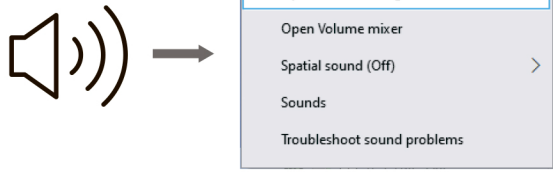


- Нажмите "Панель управления звуком".

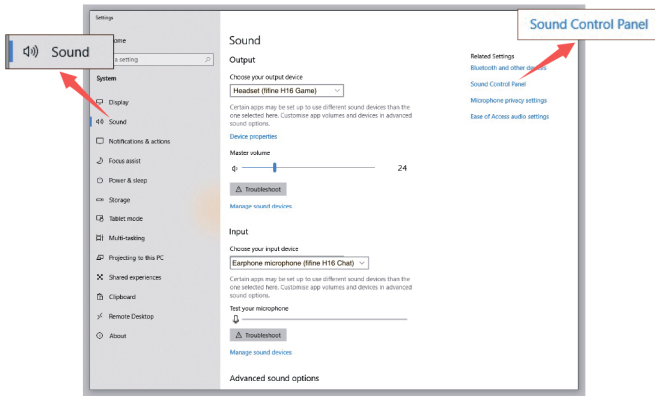


- Перейдите на вкладку "Воспроизведение" и выберите "Fifine H16 Game" в качестве устройства вывода по умолчанию. При воспроизведении аудио полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера или проверьте, включена ли громкость звука.

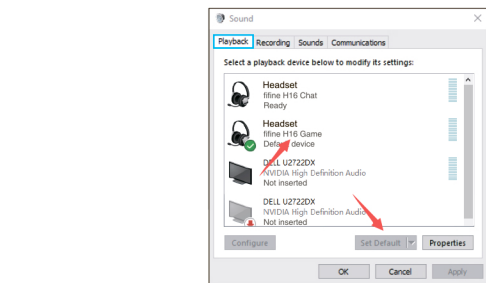


- Отрегулируйте громкость гарнитуры. Дважды щелкните на "Fifine H16 Game", чтобы открыть окно свойств динамика, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок для регулировки уровня гарнитуры. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью регулятора громкости на кабеле.)

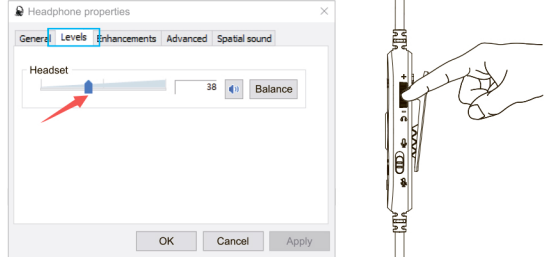


Настройки микрофона

- Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

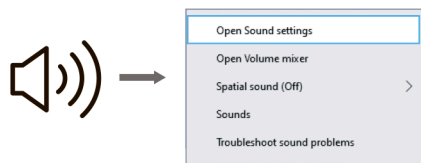


- Нажмите "Панель управления звуком".

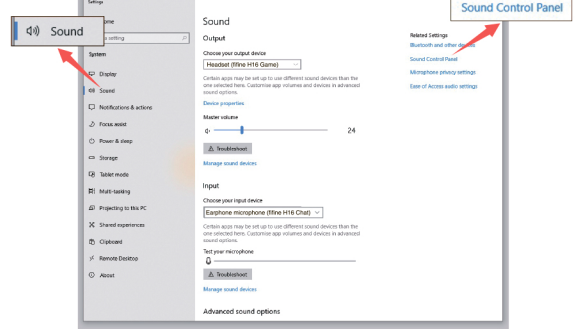


- Перейдите на вкладку "Запись" и выберите "Fifine H16 Chat" в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

- Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие три способа решения:
- Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера.
 - Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.
 - Убедитесь, что переключатель включения звука на кабеле установлен в положение "включено".

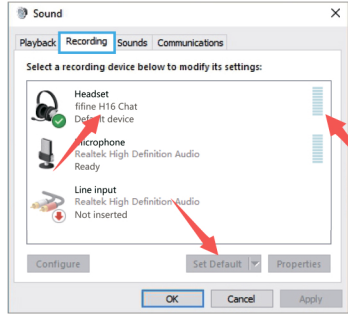


- Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните на "Fifine H16 Chat", чтобы открыть окно свойств микрофона, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок для регулировки уровня микрофона.

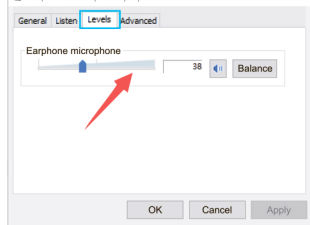


Apple MAC OS

- Настройки гарнитуры

- Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью вставлен в правильный порт.
- Перейдите в "Системные настройки".

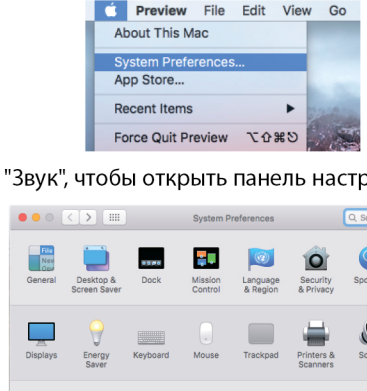


- Перейдите на вкладку "Вывод" и убедитесь, что "Fifine H16 Game" выбран в качестве устройства вывода по умолчанию. Перетащите ползунок для регулировки громкости гарнитуры. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью регулятора громкости на кабеле.)

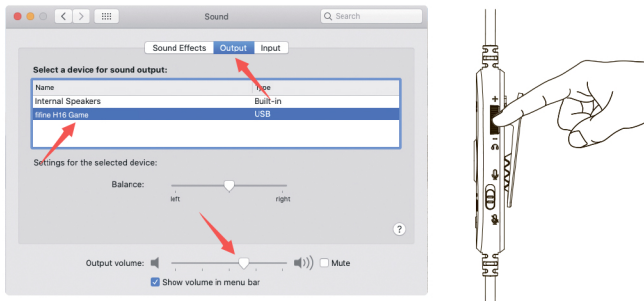

Настройки микрофона

- Перейдите в "Системные настройки".

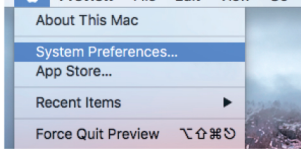


- Нажмите "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.




- Перейдите на вкладку "Ввод" и убедитесь, что "Fifine H16 Chat" выбран в качестве устройства ввода по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, индикатор уровня ввода будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие три способа решения:

- Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера.
- Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.
- Убедитесь, что переключатель включения звука на кабеле установлен в положение "включено".

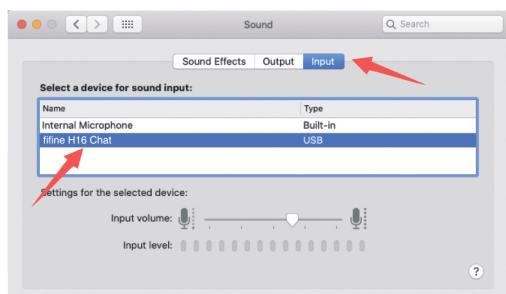

- Перетащите ползунок для регулировки громкости микрофона.

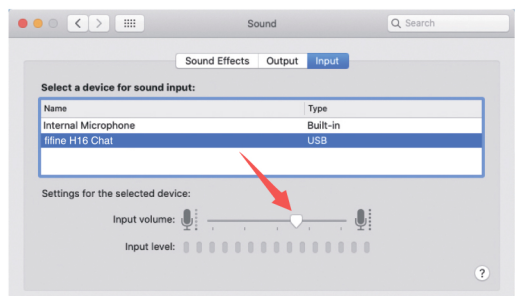

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на вашем Mac есть только порт USB-C, вам понадобится оригинальный адаптер Apple USB-C на USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac, затем подключите микрофон к адаптеру.



ПРИМЕЧАНИЕ (Применимо для MAC и Windows)

- Если компьютер сообщает, что не может распознать USB-устройство, перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру к USB-порту компьютера.
- Если гарнитура распознана, но звука нет, проверьте, включен ли системный звук или громкость в приложениях.
- Если микрофон на гарнитуре распознан, но звука нет, и ваш ПК работает на Windows 10, перейдите в "Параметры - Конфиденциальность - Микрофон" и включите "Разрешить приложениям доступ к микрофону", затем перезагрузите ПК.
- После подключения гарнитуры RGB-подсветка не означает, что звук будет слышен через гарнитуру. Убедитесь, что вы выбрали правильное устройство вывода и включили настройки громкости.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FIFINE GENIE

- "FIFINE GENIE" совместим с Windows 10 или новее (macOS в настоящее время не поддерживается). Чтобы скачать программное обеспечение, посетите: <https://geniewin.fifinedesign.com/>.
- Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- Запустите программное обеспечение Fifine и убедитесь, что устройство успешно обнаружено.

Важное примечание: Для обеспечения оптимального пользовательского опыта интерфейс и функциональность "FIFINE GENIE" могут обновляться с обновлениями версий. Всегда обращайтесь к последней официальной версии от Fifine.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Категория продукта	Полноразмерные наушники
Тип гарнитуры	Проводная игровая гарнитура
Основное использование	Игры/Развлечения/Музыка
Частота дискретизации	44.1КГц, 48КГц
Битрейт	16бит, 24бит
Рабочий ток	350mA
Рабочее напряжение	DC 5B
Совместимость	ПК, MAC, PS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>

Контакты:
E-mail: web@fifine.cc

Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте.
Официальный сайт компании: <https://fifinemicrophone.com>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine предоставляет гарантию на своё аппаратное обеспечение от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у уполномоченного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование было модифицировано, использовалось ненадлежащим образом, подвергалось неправильному обращению, чрезмерному износу или обслуживалось сторонами, не уполномоченными компанией Fifine. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с местным дистрибьютором или по адресу web@fifine.cc.