



B2B Version:23-04

СОДЕРЖАНИЕ

Описание продукта	1-2
Особенности	3
Рекомендации по применению	3-6
Настройка компьютера (Windows и MAC OS)	7-13
Важное замечание	13-14
Спецификация	15

ЧТО В КОРОБКЕ

- 1Х Игровая USB-гарнитура
- 1Х Съемный микрофон
- 1Х Инструкция по эксплуатации


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- 1 Пояска на голову - из мягкого и удобного материала
- 2 Наушники с охлаждающими амбушюрами.
- 3 Съемный всенаправленный микрофон - гибкая конструкция позволяет отрегулировать микрофон
- 4 In-line Control-7.1 переключатель режима объемного звука, громкость гарнитуры +/-, включение/выключение микрофона и кнопка громкости микрофона +/-.
- 5 7.1 Переключатель звукового режима - можно включить/выключить, нажав кнопку со светодиодным индикатором. Если индикатор горит, режим включен. Если индикатор не горит, режим выключен. Вы можете включить режим, чтобы усилить ощущение присутствия.
- 6 Звук гарнитуры +/- - Кнопка - Используется для регулировки громкости гарнитуры.
- 7 Громкость микрофона +/- - Кнопка - используется для регулировки громкости микрофона.
- 8 Микрофон On/Off — используется для включения/отключения микрофона.
- 9 Интерфейс 3,5 мм - используется для подключения к компьютеру, телефону, мишеру и входящему в комплект встроенному USB-контроллеру.

1

10 Клипсу можно прикрепить к одежде.

11 USB-интерфейс - используется для подключения к компьютеру, игровой консоли или Xbox.

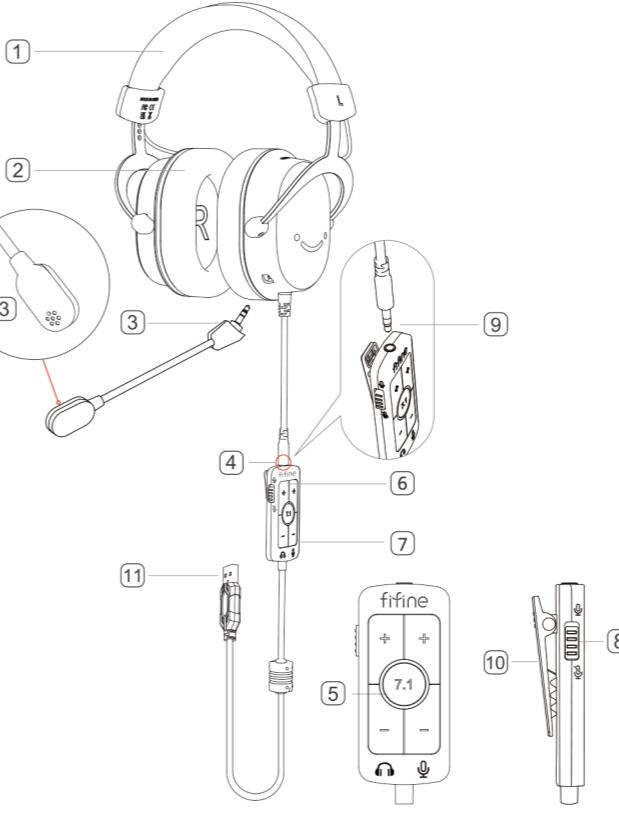

2


ФУНКЦИИ

1. Звуковое исполнение высоких, альтовых и низких звуков;
2. Износостойкие и удобные наушники и повязка на голову для использования;
3. Прочная конструкция и удобная складная конструкция;
4. Четыре в одном встроенным элементе управления, включая переключатель режима объемного звука 7.1, громкость гарнитуры +/-, включение/выключение микрофона и кнопку громкости микрофона +/-;
5. USB-устройство interface

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

► Регулировка оголовья

Отрегулируйте оголовье с помощью защелкивающегося механизма блокировки с левой и правой сторон. Для хорошего качества передачи звука и максимального комфорта отрегулируйте оголовье так, чтобы оно правильно прилегало к голове

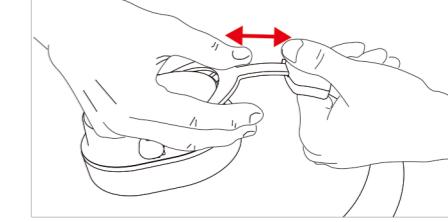

► Снять/установить Микрофон

Отсоедините микрофон от наушников, чтобы отделить его от гарнитуры. Полностью вставьте микрофон в разъем, чтобы объединить его с гарнитурой.

Советы: Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в гнездо для микрофона.


3

WINDOWS (Только для USB соединений)


► Настройка гарнитуры

1. Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью подключен к нужному порту, и ни одна гарнитура и микрофон не отключены

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звука».

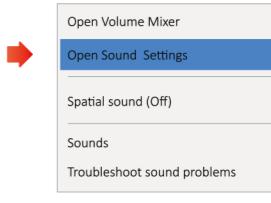

3. Нажмите на панель управления звуком.

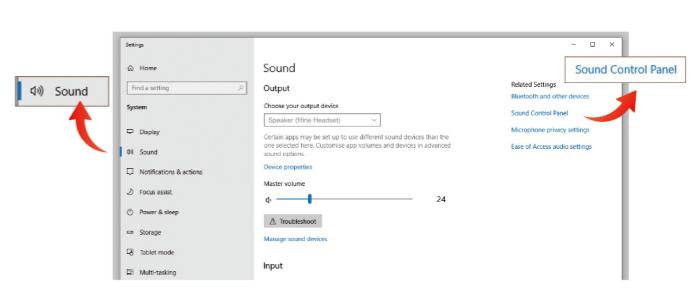


4. Перейдите на вкладку «Воспроизведение» и выберите «Fifine гарнитуру» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы воспроизведёте звук, значок типа полосы станет зеленым

7


► Разъем 3,5 мм

Интерфейс 3,5 мм может быть подключен к звуковой карте или компьютеру

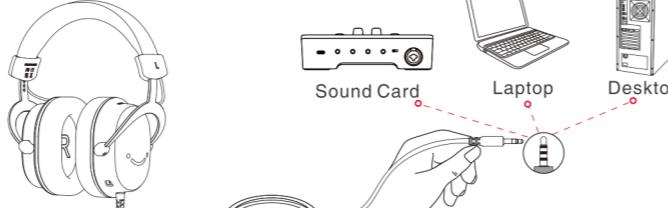

► Микрофон вкл./выкл.

Включите/выключите микрофон на боковой стороне встроенного элемента управления, чтобы контролировать звук

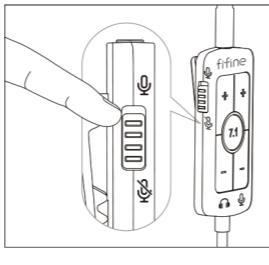

► Использование микрофона

Микрофон на гибкой стойке с всенаправленной диаграммой направленности. Можно регулировать расстояние и угол речи по желанию.

Советы: Рекомендуется расположить микрофон немного ниже рта, а лучше на расстоянии 0.8-1.2 дюйма от него. Отрегулируйте положение микрофона под углом от 30 до 45 градусов от оси ко рту, чтобы не было хлопающих звуков.


5

► Руководство по встроенному управлению

- Переключатель объемного звука 7.1 Нажмите переключатель со световым индикатором, чтобы включить/выключить объемный звук 7.1. Если индикатор горит, виртуальный режим 7.1 включен. Если он выключен, виртуальный режим 7.1 выключен.




Регулировка громкости гарнитуры/микрофона Нажмите «+», чтобы увеличить громкость гарнитуры/микрофона. Нажмите «-», чтобы уменьшить громкость гарнитуры/микрофона.

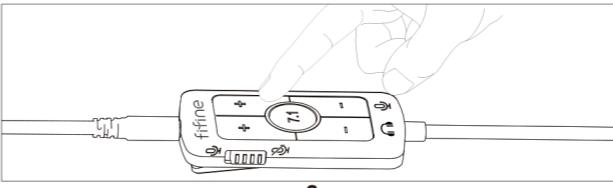


► Настройка гарнитуры

1. Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью подключен к нужному порту, и ни одна гарнитура и микрофон не отключены


2. Перейдите в Системные настройки.

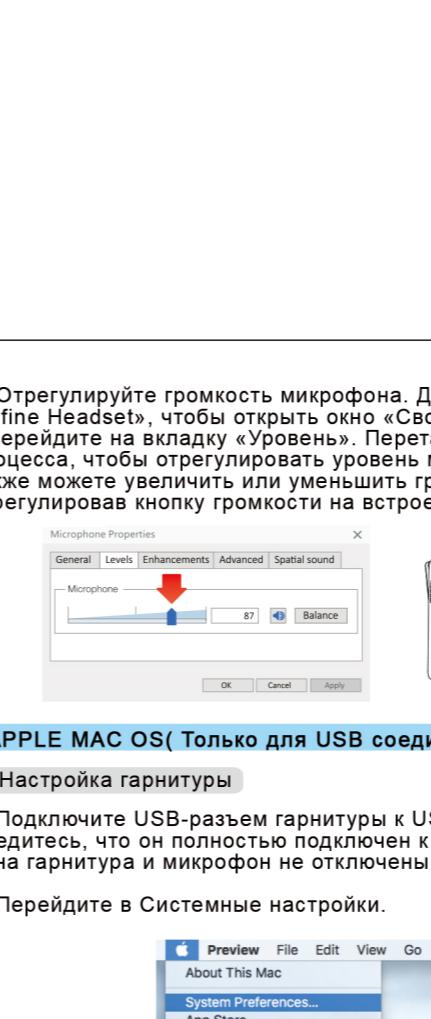

3. Нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек

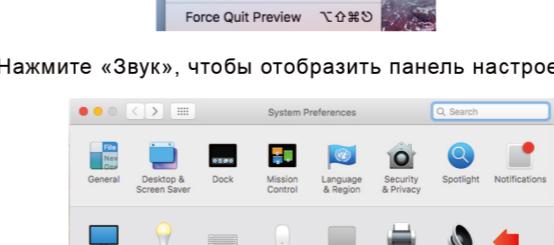


4. Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните «Fifine Headset», чтобы открыть окно «Свойства микрофона», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите курсор процесса, чтобы отрегулировать уровень микрофона. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость микрофона, отрегулировав кнопку громкости на встроенным регуляторе.)

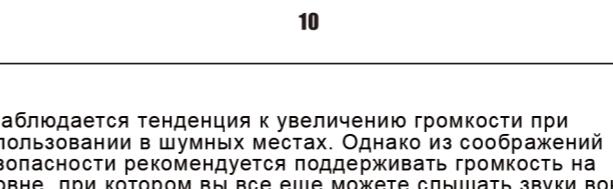


► APPLE MAC OS(Только для USB соединений)

► Настройка гарнитуры


1. Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту ПК/ноутбука. Убедитесь, что он полностью подключен к нужному порту, и ни одна гарнитура и микрофон не отключены
2. Перейдите в Системные настройки.

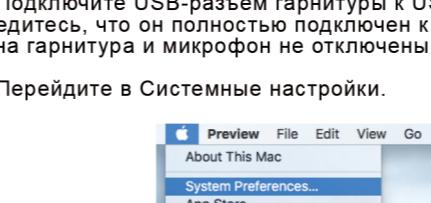

3. Нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек

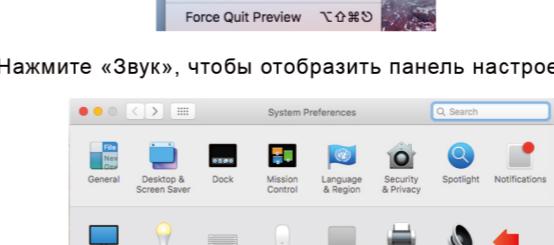


4. Перейдите на вкладку «Вывод» и убедитесь, что «Fifine Headset» выбран в качестве устройства вывода по умолчанию. Перетащите индикатор выполнения, чтобы отрегулировать громкость гарнитуры. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость гарнитуры, отрегулировав кнопку громкости на встроенным регуляторе.)

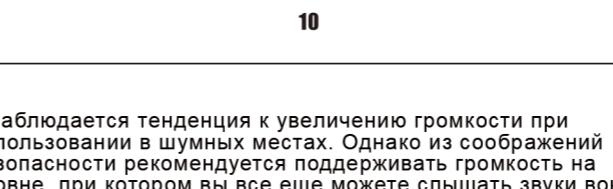


► Настройки микрофона

1. Перейдите в Системные настройки.

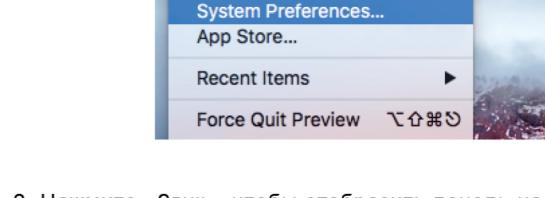

2. Нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек

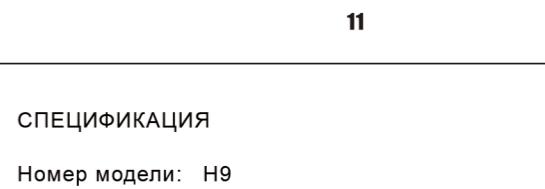

► СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер модели: Н9
Разъем гарнитуры: USB + 3,5 мм
Электропитание: 5 В±0,25 В
Рабочий ток: 200 мА
Частота дискретизации гарнитуры: 48 кГц
Частотная характеристика гарнитуры: 20 Гц-20 кГц
Элемент микрофона: Конденсатор
Чувствительность микрофона: -40±3 дБ

Диаграмма направленности микрофона: Всенаправленный

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Facebook:<http://bit.ly/FifinePage>


E-mail:web@fifine.cc

Более подробную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте. Веб-сайт компании:<https://fifinemicrophone.com/>


ГАРАНТИЯ

Микрофон Fifine дает гарантию на наличие дефектов материалов и изготовления оборудования в течение одного года с момента первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у авторизованного дилера микрофонов Fifine. Эта гарантия аннулируется, если оборудование изменено, неправильно эксплуатируется, подвергается чрезмерному износу или обслуживается какими-либо сторонами, не уполномоченными Fifine Microphone. Для гарантийного обращения обратитесь к местному дистрибутору или web/fifine.cc

и будет скачками двигаться. (Если он остается неизменным,ожидайте, что он останется неизменным, перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к доступным USB-портам компьютера или проверьте, что включен или громкость звука.)

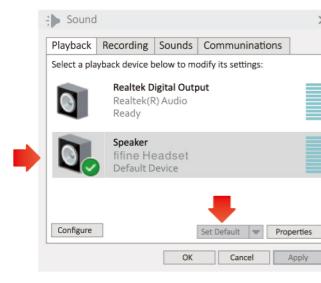

5. Отрегулируйте громкость гарнитуры. Дважды щелкните «Fifine Headset», чтобы открыть окно «Свойства динамика», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите панель процесса, чтобы отрегулировать уровень гарнитуры. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость гарнитуры, отрегулировав кнопку громкости на встроенным регуляторе.)

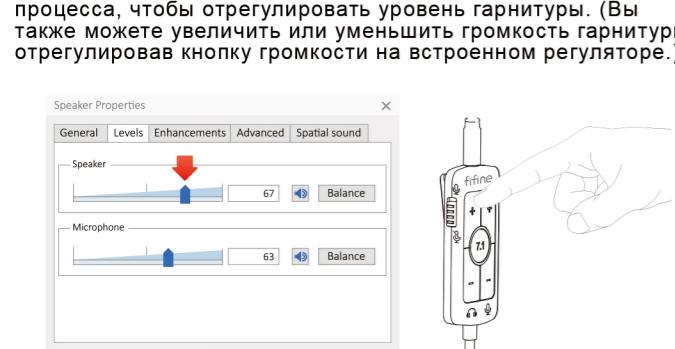


► Настройки микрофона

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звука».

8

3. Перейдите на вкладку «Запись» и выберите «Fifine Headset» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок типа полосы становится зеленым и подпрыгивает. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие три способа решения:


- 1) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к доступным USB-портам компьютера; 2) Проверьте, что полностью вставлен микрофон в гарнитуру; 3) Убедитесь, что включен параметр включения звука на встроенным элементе управления.

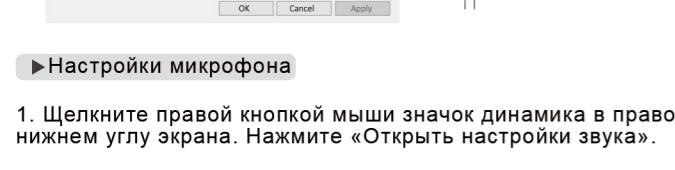

9

3. Откройте окно «Свойства динамика», выберите «Fifine Headset» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок типа полосы становится зеленым и подпрыгивает. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие три способа решения:


- 1) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к доступным USB-портам компьютера; 2) Проверьте, что полностью вставлен микрофон в гарнитуру; 3) Убедитесь, что включен параметр включения звука на встроенным элементе управления.

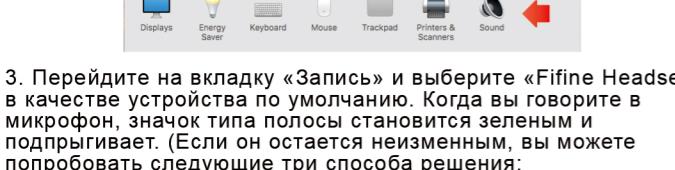

10

3. Перейдите на вкладку «Запись» и выберите «Fifine Headset» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок типа полосы становится зеленым и подпрыгивает. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие три способа решения:

- 1) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к доступным USB-портам компьютера; 2) Проверьте, что полностью вставлен микрофон в гарнитуру; 3) Убедитесь, что включен параметр включения звука на встроенным элементе управления.

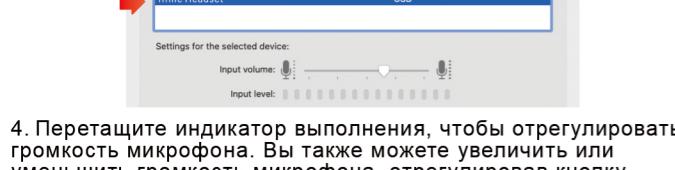

11


3. Откройте окно «Свойства динамика», выберите «Fifine Headset» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок типа полосы становится зеленым и подпрыгивает. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие три способа решения:

- 1) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к доступным USB-портам компьютера; 2) Проверьте, что полностью вставлен микрофон в гарнитуру; 3) Убедитесь, что включен параметр включения звука на встроенным элементе управления.



12

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваш Mac оснащен только портом USB C, для подключения вам понадобится оригинальный адаптер Apple USB-C to USB. И, пожалуйста, сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac, а затем подключите микрофон кадаптеру.



Советы: (применимо для Mac и Windows)

1. Если компьютер сообщает, что он не может идентифицировать USB-устройства, перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к USB-порту вашего компьютера.
2. Если гарнитура распознается, но звук не воспроизводится, проверьте, включен ли системный звук или громкость звука в приложениях.
3. Если микрофон на гарнитуре распознается, но звук не воспроизводится, ваш компьютер работает под управлением Windows 10, перейдите в «Настройки»->«Конфиденциальность»->«Микрофон» и нажмите «Разрешить» приложению доступ к микрофону в положение «ВКЛ.», затем перезагрузите компьютер.

ВАЖНОЕ ПРЕМЕЧАНИЕ

При использовании гарнитуры

- Чтобы высокая громкость не повредила уши, уменьшите громкость звука перед тем