


H18 ИНСТРУКЦИЯ

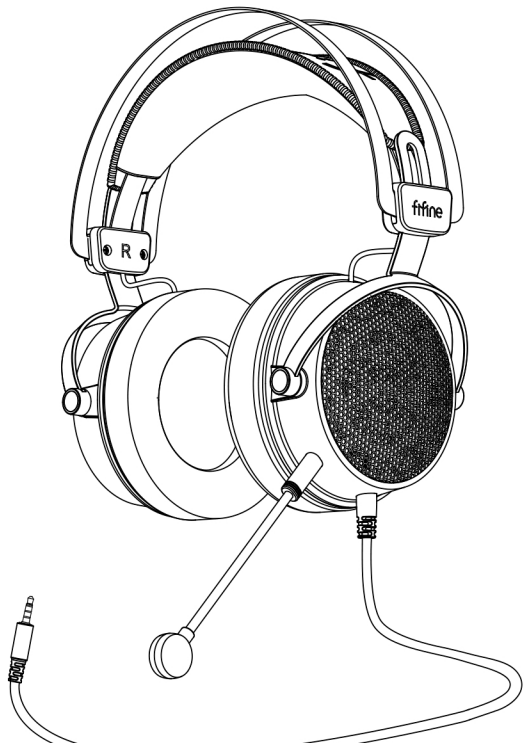

B2B Version: 25-07

СОДЕРЖАНИЕ

Что в коробке	1
Описание продукта	2
Руководство по использованию	3-4
Настройка на компьютере (Windows & MAC OS)	4-11
Важное примечание	11-12
Технические характеристики	12

ЧТО В КОРОБКЕ?


- 1 x Игровая гарнитура USB со съемным микрофоном
- 1 x Руководство пользователя

Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейса в данном документе приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться из-за обновлений.



1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

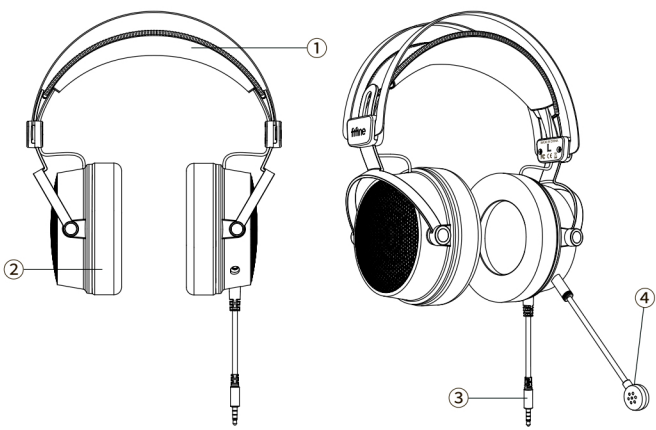

H18 - это мониторные наушники с открытой акустикой, отличающиеся полностью новым дизайном внешнего вида с профессиональной прозрачной внешней структурой оголовья. Оснащены разъемом (3,5 мм), что обеспечивает беспрепятственную и стабильную передачу аудиосигнала.

- 1. Оголовье — Из мягких и удобных материалов.
- 2. Амбушюры — с удобными накладками.
- 3. Интерфейс (3,5 мм) - используется для подключения к компьютеру, телефону, микшеру и USB-контроллеру на кабеле (не входит в комплект).
- 4. Съемный всенаправленный микрофон — конструкция с гибким держателем. Позволяет регулировать и снимать микрофон.


2

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Снятие/установка микрофона

Потяните микрофон наружу, чтобы отсоединить его от гарнитуры. Вставьте микрофон полностью в разъем для соединения с гарнитурой.


Совет: Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в разъем.

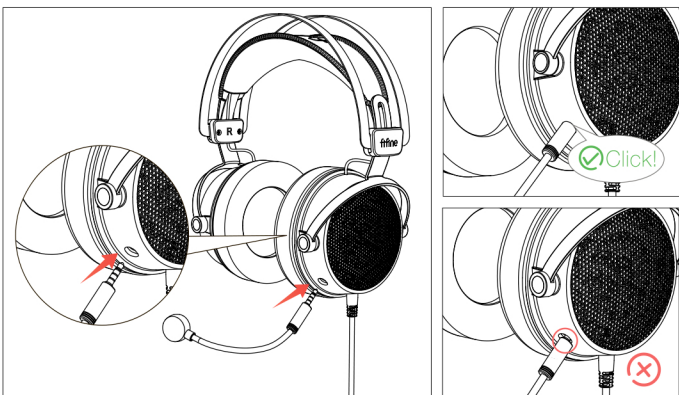

Подключение разъема 3.5 мм

Интерфейс 3.5 мм можно подключить к звуковой карте или компьютеру для прослушивания выходного звука.

3

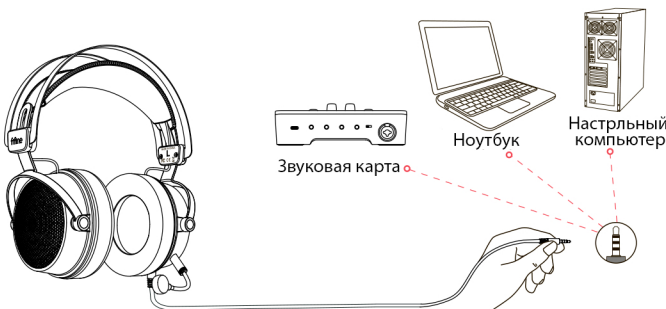

Использование микрофона

Гибкий микрофон с всенаправленной диаграммой направленности позволяет регулировать расстояние и угол разговора.

Совет: Рекомендуется располагать микрофон немного ниже рта, на расстоянии 2-3 см. Отрегулируйте положение микрофона под углом 30-45 градусов от оси рта, чтобы избежать захвата взрывных звуков.




НАСТРОЙКИ КОМПЬЮТЕРА

Windows


4

1. Настройки гарнитуры

- 1) Подключите наушники в порт 3.5 мм на вашем ПК/ноутбуке. Убедитесь, что они полностью вставлены в порт, и что наушники не отключены, не заглушены и т.п.
- 2) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

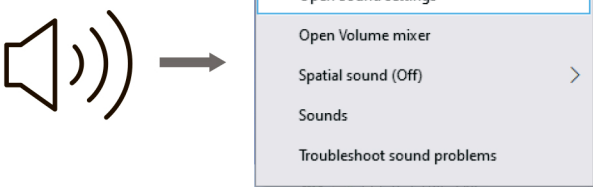


3) Нажмите "Панель управления звуком".

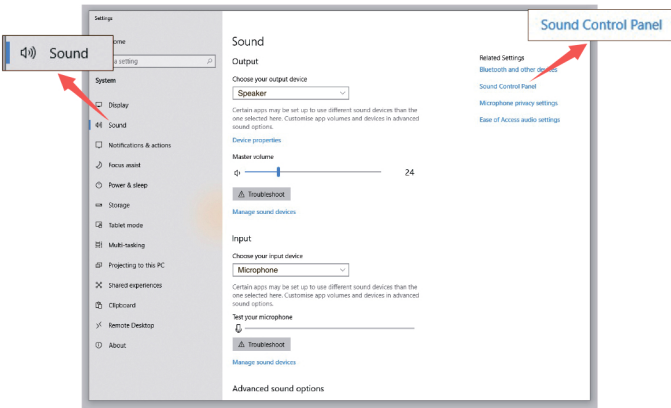

5


4) Перейдите на вкладку "Воспроизведение" и выберите "Наушники" в качестве устройства по умолчанию. При воспроизведении аудио полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие способы решения:
a. Перезагрузите компьютер и переподключите наушники.
b. Подключите наушники в доступные порты компьютера.
c. Проверьте, включена ли громкость звука.
d. Проверьте, полностью ли съемный кабель подключен к наушникам и компьютеру.

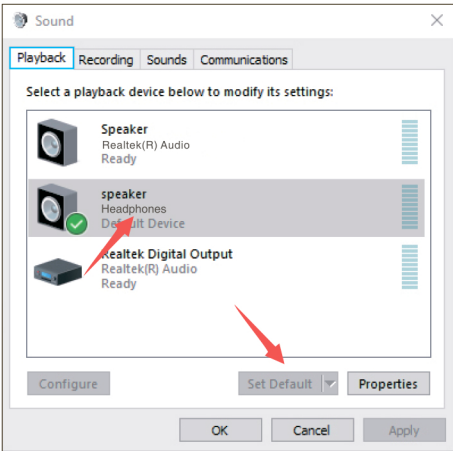


5) Отрегулируйте громкость наушников. Дважды щелкните на "Наушники", чтобы открыть окно свойств динамика, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок для регулировки уровня наушников.

6

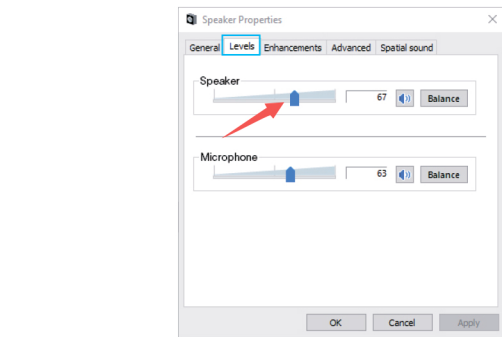


Совет: Если вы не хотите слышать свой голос в наушниках (мониторинг), выполните следующие действия. Перейдите в Панель управления звуком -> вкладка "Воспроизведение" -> выберите "Наушники" -> Свойства -> вкладка "Уровни" -> отключите громкость микрофона.

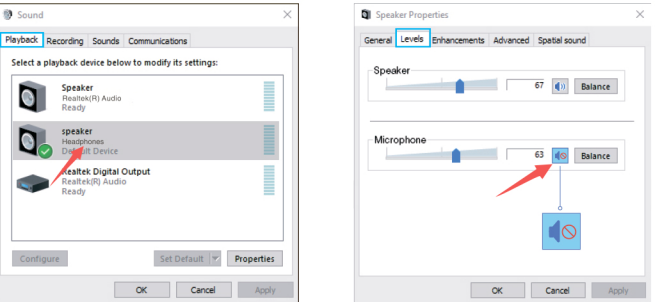


2. Настройки микрофона

1) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Выберите "Открыть параметры звука".

7

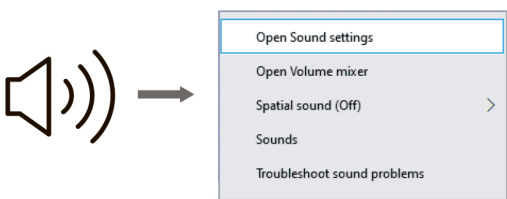


2) Нажмите "Панель управления звуком".

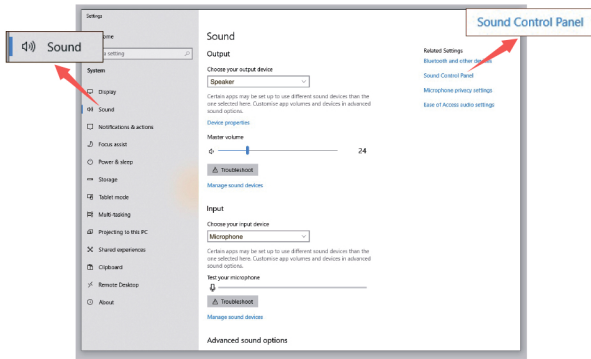

3) Перейдите на вкладку "Запись" и выберите "Микрофон" в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, полоса-индикатор станет зеленой и будет двигаться.

Совет: Если ничего не меняется, попробуйте следующие три способа решения:
a. Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные порты компьютера.
b. Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.


8

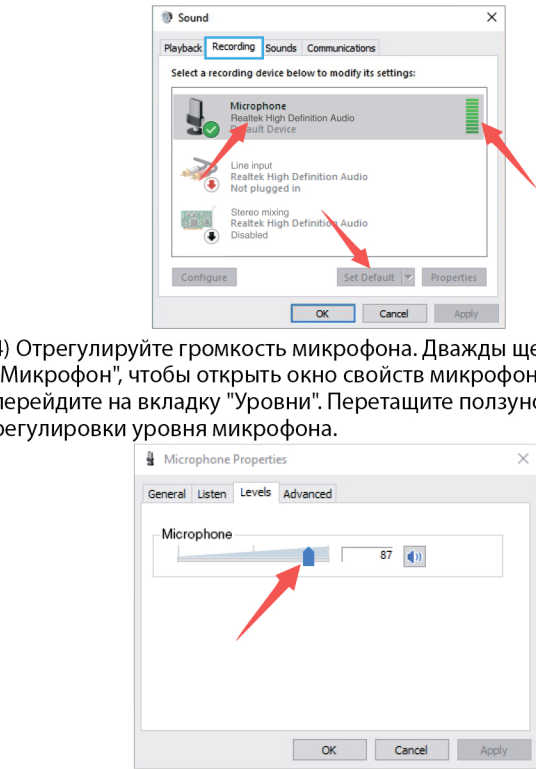


Apple MAC OS

1. Настройки гарнитуры

- 1) Подключите наушники в порт 3.5 мм на вашем Mac. Убедитесь, что они полностью вставлены в порт.
- 2) Перейдите в "Системные настройки".

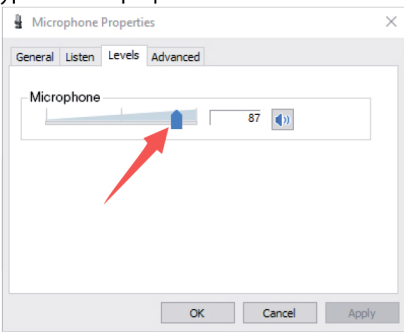


9

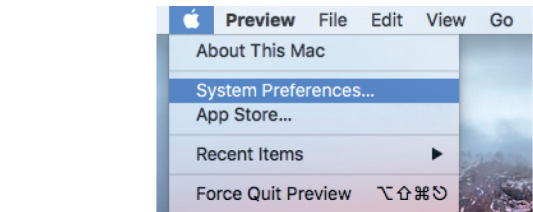

3) Нажмите "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.



4) Перейдите на вкладку "Вывод" и убедитесь, что "Наушники" выбраны в качестве устройства вывода по умолчанию. Перетащите ползунок для регулировки громкости гарнитуры.

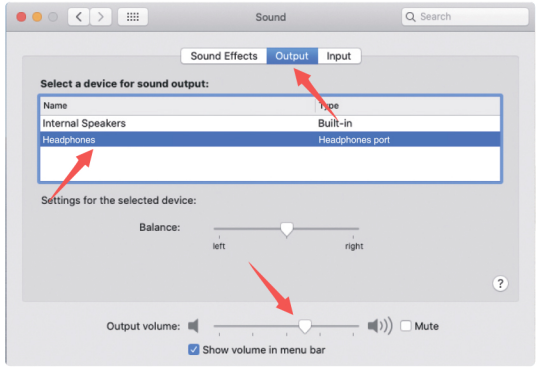

10

- 5) Если звука в наушниках нет, попробуйте следующие способы решения:
a. Перезагрузите компьютер и переподключите гарнитуру в доступные USB-порты компьютера.
b. Проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру.
c. Убедитесь, что переключатель включения звука на кабеле установлен в положение "включено".

Инструкция по использованию разъема для наушников

Для модели H18 разъем для наушников должен быть подключен к порту с маркировкой «4G», чтобы обеспечить работу как аудиовыхода (наушники), так и входа микрофона. При подключении к другим портам будет работать только аудиовыход, а вход микрофона функционировать не будет.

Примечание: Для обеспечения полной поддержки наушников + микрофона всегда используйте предназначенный порт «4G».

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

По использованию гарнитуры

- Чтобы избежать вреда для слуха из-за высокой громкости, уменьшите громкость звука перед началом прослушивания в гарнитуре. Затем отрегулируйте подходящий для вас уровень громкости.
- Надевайте гарнитуру правильно в соответствии с маркировками «L» и «R» на гарнитуре. Надевайте сторону «L» на левое ухо, а сторону «R» — на правое ухо.
- Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на умеренной громкости, чтобы предотвратить неблагоприятные эффекты на слух.
- Не слушайте длительное время на высокой громкости, чтобы избежать повреждения слуха.
- В шумных местах есть тенденция увеличивать громкость. Однако из соображений безопасности рекомендуется сохранять громкость на уровне, при котором вы все еще можете слышать звуки вокруг.
- Когда громкость слишком высокая, звук может просачиваться наружу из гарнитуры. Будьте осторожны, не увеличивайте громкость так, чтобы это мешало окружающим вас людям.

11

По безопасности

- Не роняйте, не ударяйте и не подвергайте гарнитуру сильным ударам любого рода, это может повредить продукт.
- Не пытайтесь разбирать гарнитуру без разрешения, это может повлиять на использование продукта.
- Не погружайте в жидкость или воду.
- Не используйте никакие разъедающие моющие средства или масла для очистки продукта. Вы можете очистить его сухой тканью.

По размещению

Вы можете разместить гарнитуру на столе или на подставке для гарнитуры. Не размещайте гарнитуру в следующих местах:
• Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, вблизи обогревателя или других мест с extremely высокой температурой.
• Пыльные места.
• На неустойчивой или наклонной поверхности.
• Места, подверженные сильной вибрации.
• Ванная комната или другие места с высокой влажностью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название модели	H18
Категория продукта	Полноразмерные наушники
Тип гарнитуры	Проводная игровая гарнитура
Основное использование	Игры/Развлечения/Музыка
Динамик	Динамический излучатель
Частота дискретизации	44.1KГц, 48KГц
Битрейт	16бит, 24бит
Совместимость	ПК, MAC, PS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook : <http://bit.ly/FifinePage>

Контакты:

E-mail: web@fifine.cc

Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте.
Официальный сайт компании: <https://fifinemicrophone.com>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine предоставляет гарантию на своё аппаратное обеспечение от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у уполномоченного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование было модифицировано, использовалось ненадлежащим образом, подвергалось неправильному обращению, чрезмерному износу или обслуживалось сторонами, не уполномоченными компанией Fifine. Для получения гарантийного обслуживания свяжитесь с местным дистрибьютором или по адресу web@fifine.cc.