



B2B Version:23-07

СОДЕРЖАНИЕ

Описание продукта	1-2
Особенности	3
Руководство пользователя	3-6
Настройка компьютера (ОС Windows и MAC)	6-13
Предостережение	13-14
Спецификация	14


ЧТО В КОРОБКЕ?

- 1Х Игровая USB-гарнитура со съемным микрофоном
1Х Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

1. Оголовье - Из мягких и удобных материалов
2. Наушники с охлаждающими амбушюрами
3. Закопыщенная RGB подсветка
4. Съемный всенаправленный микрофон на гибкой стойке, можно отрегулировать и отсоединить
5. Индикатор подсветки на микрофоне, предупреждающий об отключенном звуке
6. Встроенный переключатель режима объемного звука, громкость гарнитуры +/-, включение/выключение микрофона и переключатель режима эквалайзера
7. 7.1 Переключатель режима объемного звука - можно включить/выключить нажатием кнопки со светоизданным индикатором. Если свет горит, то режим включен. Если выключен, то режим выключен. Вы можете включить этот режим, чтобы усилить ощущение присутствия.
8. Кнопка громкости - используется для регулировки громкости гарнитуры
9. Микрофон ВКЛ./ВЫКЛ. используется для отключения/включения микрофона
10. Переключатель режима эквалайзера, включающий в себя три режима эквалайзера, фильмы, игры и музыку (подчеркивает мягкие басы) и игру (подчеркивает высокие частоты).

11. USB-интерфейс — используется для подключения к компьютеру или игровой консоли (кроме Xbox).

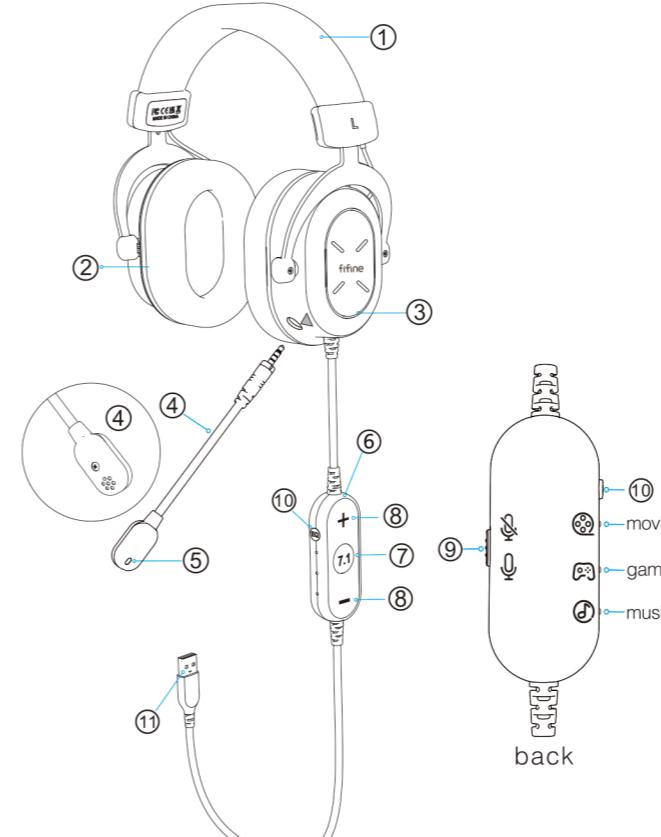

2


ОСОБЕННОСТИ

1. Высокий, средний и низкий уровень звука;
2. Издностоечкие и удобные наушники и оголовье;
3. Регулируемое оголовье, удобный дизайн;
4. RGB заключенная светоизданный подсветка;
5. Съемный всенаправленный пограничный микрофон на гибкой стойке с напоминанием о отключении звука красным светом;
6. Встроенные управление «четыре в одном», включая переключатель режимов объемного звука 7.1, громкость гарнитуры +/-, включение/выключение микрофона и переключатель режима эквалайзера;
7. Интерфейс USB-устройства

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ОГОЛОВЬЯ


Отрегулируйте оголовье с помощью защищающегося механизма с левой и правой стороны. Для хорошего качества передачи звука и максимального комфорта отрегулируйте оголовье так, чтобы оно правильно прилегало к голове.

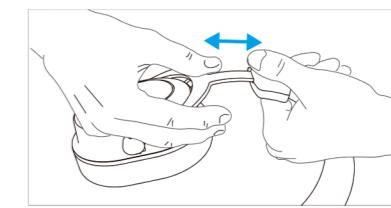

УСТАНОВКА МИКРОФОНА


Отсоедините микрофон, чтобы отделить его от гарнитуры. Полностью вставьте микрофон в разъем, чтобы подключить к наушникам. Советы: Убедитесь, что наклейка со стрелкой совмещена со стрелкой на гарнитуре

3

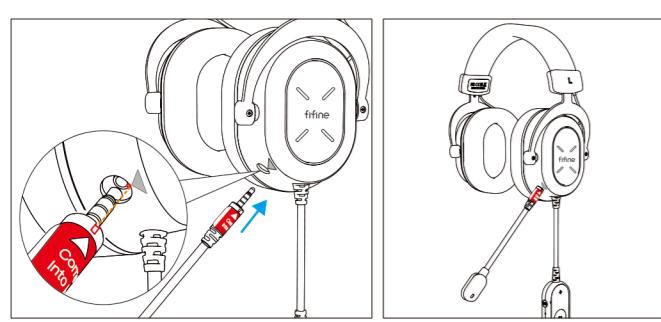

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОФОНА

Микрофон на гибкой стойке с всенаправленной диаграммой направленности. Можно регулировать расстояние и угол наклона по желанию. Советы: рекомендуется расположить микрофон немного ниже рта, а лучше на расстоянии 0,8-1,2 дюймов от него. Отрегулируйте положение микрофона на 30-45 градусов от оси ко рту, чтобы не было сильных хлопающих звуков.

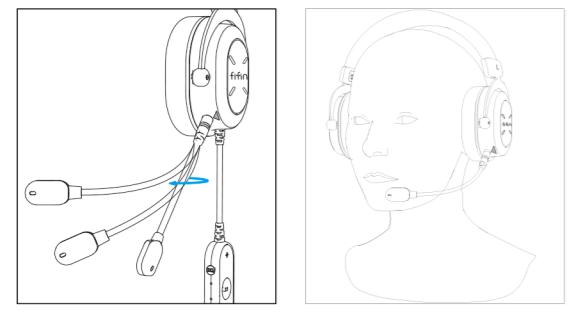

7.1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКА


Нажмите переключатель со световым индикатором, чтобы включить/выключить объемный звук 7.1. Если свет горит, то виртуальный режим 7.1 включен. Если свет не горит, то виртуальный режим 7.1 выключен

4




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите «+», чтобы увеличить громкость гарнитуры. Нажмите «-», чтобы уменьшить громкость гарнитуры

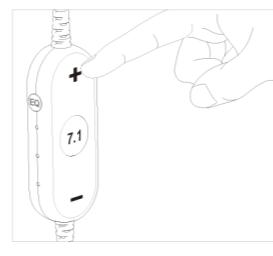

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА


Переключите кнопку включения/включения микрофона сбоку встроенного регулятора, чтобы выключить/включить микрофон. Красный светодиодный индикатор микрофона может напомнить о состоянии отключения звука.

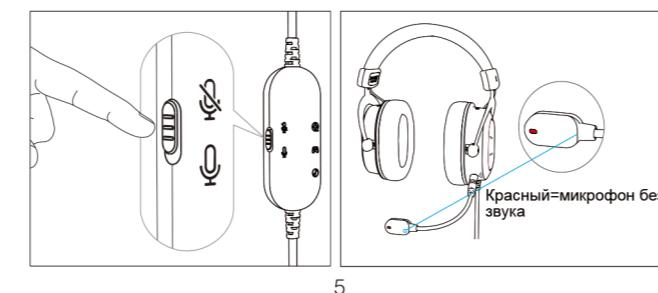

5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ЭКВАЛАЙЗЕРА

Нажмите кнопку эквалайзера сбоку от встроенного регулятора, чтобы выбрать нужный режим. Всего есть три режима, включая фильмы, игры и музыку

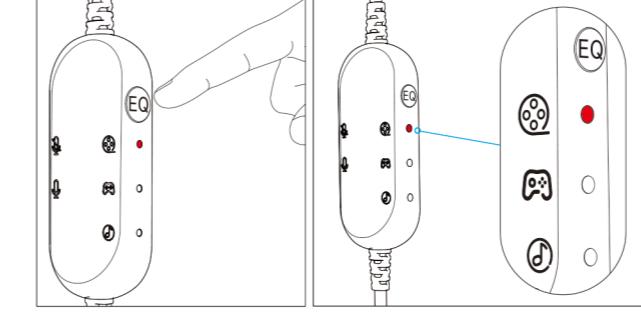


НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

Windows


1.Настройки гарнитуры

- 1) Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что она полностью подключена к нужному порту, и что гарнитура и микрофона не отключены, а звук включен
- 2) Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звука».

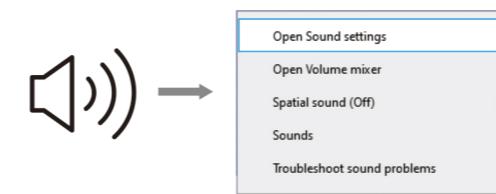


6

3) Нажмите на панель управления звуком.

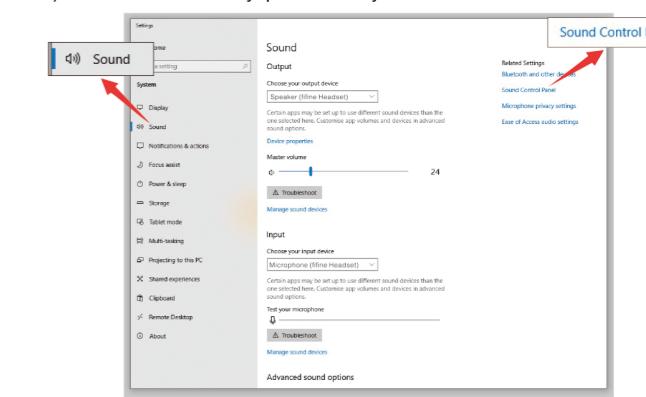


- 4) Перейдите на вкладку «Воспроизведение» и выберите «Fifine» в качестве устройства по умолчанию. При воспроизведении звука значок в виде полосы будет подыгрывать. (Если он остается неизменным, пожалуйста, перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободному USB-порту компьютера, либо проверьте, включен ли звук)

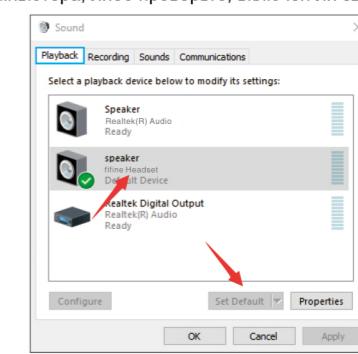


7

5) Отрегулируйте громкость гарнитуры. Дважды щелкните «Fifine Headset», чтобы открыть окно «Настройки звука», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите курсор процесса, чтобы изменить уровень гарнитуры. (Вы также можете увеличить или уменьшить громкость, отрегулировав кнопку громкости на встроенным пульте управления)

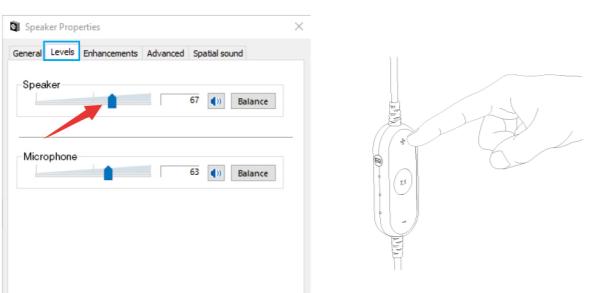


2.Настройки микрофона

1) Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите «Открыть настройки звука».

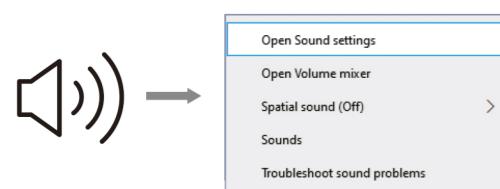


8

2) Щелкните панель настройки звука

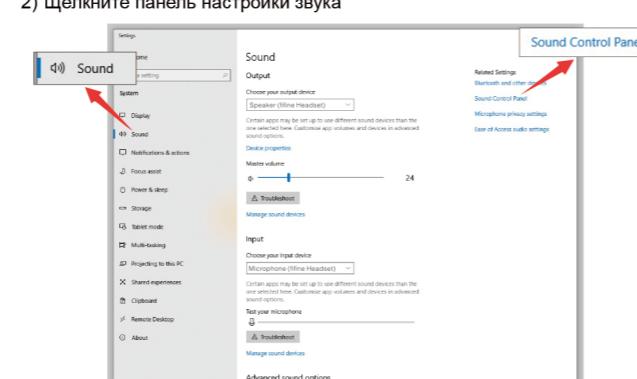


- 3) Перейдите на вкладку «Запись» и выберите «Гарнитура Fifine» в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок в виде полосы становится зеленым и подыгрывает (Если она остается неизменной, вы можете попробовать следующие три способа решения. а.) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободным USB-портам компьютера. б.) Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в гарнитуру. в.) Убедитесь, что включите опцию включения звука)

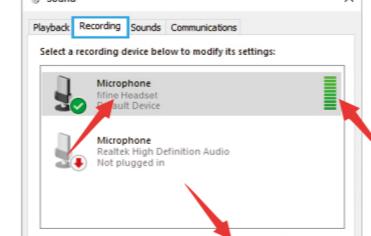

9

- 4) Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните «Гарнитура Fifine», чтобы открыть окно «Свойства микрофона», и перейдите на вкладку «Уровень». Перетащите курсор, чтобы отрегулировать уровень микрофона.

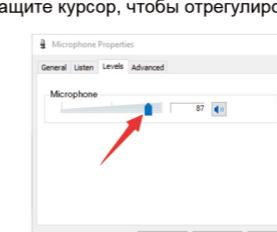


Apple MAC OS


1.Настройки гарнитуры

- 1) Подключите USB-разъем гарнитуры к USB-порту вашего ПК/ноутбука. Убедитесь, что гарнитура полностью подключена к нужному порту, и гарнитура или микрофона не отключены, и что звук работает.

2) Перейдите в раздел «Системные настройки».

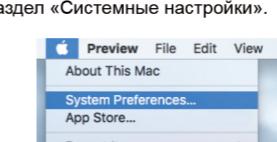

- 3) Нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек «Звук».

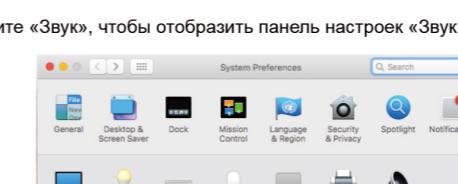

10

О безопастности

- Не роняйте, не ударяйте и иным образом не подвергайте гарнитуру сильным ударам любого рода, которые могут повредить изделие.
- Не пытайтесь разобрать гарнитуру самостоятельно, так как это может повлиять на использование продукта
- Не погружайте в жидкость или воду
- Не используйте коррозионно-розиновое чистящее средство или масло для очистки изделия. Вы можете очистить его сухой тряпкой.

О размещении

Гарнитуру можно поставить на стол или на подставку для гарнитуры.

Не размещайте гарнитуру в следующих местах:

- Место, подверженное воздействию прямых солнечных лучей, рядом с обогревателем или в другом месте с экстремально высокой температурой
- Пыльная локация
- Неустойчивая или наклонная поверхность
- Место, подверженное воздействию вибрации
- Ванная комната или другие места с высокой влажностью

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер модели :H6X

Разъем гарнитуры: USB

Источник питания: 5В+0,25В

Рабочий ток: 200 мА

Частота дискретизации гарнитуры: 48 кГц

Частота гарнитуры: 20 Гц-20 кГц

Микрофонный элемент: Конденсатор

Чувствительность микрофона: -40 + 3 дБ

Диаграмма направленности микрофона: Однонаправленная

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Facebook :<http://bit.ly/FifinePage>

E-mail:web@fifine.cc

Больше информации о продуктах можно найти на сайте.

Сайт компании: <https://fifinemicrophone.com/>

ГАРАНТИЯ

Компания Fifine microphone дает гарантию на дефекты материалов в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, при условии, что покупка была произведена у авторизованного дилера микрофонов Fifine. Эта гарантия недействительна, если оборудование было изменено, неправильно использовалось, неправильно обращалось, подвергается чрезмерному износу и обслуживается любыми сторонами, не уполномоченными Fifine Microphone

Для гарантийного обслуживания обратитесь к местному дистрибутору или на e-mail: web@fifine.cc.

11

3) Перейдите на вкладку «Ввод звука» и убедитесь, что «Гарнитура Fifine» выбрана в качестве устройства ввода по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, индикатор уровня будет двигаться. (Если он остается неизменным, вы можете попробовать следующие 3 способа решения. а.) Перезагрузите компьютер и снова подключите гарнитуру к свободным USB-портам компьютера. б.) Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в гарнитуру. в.) Убедитесь, что включена опция включения звука на встроенным пульте управления



4

4) Перетащите курсор, чтобы отрегулировать громкость микрофона



5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac есть только USB C разъем, вам понадобится адаптер USB-C к USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac , а затем подключите микрофон к адаптеру.



6

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac есть только USB C разъем, вам понадобится адаптер USB-C к USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac , а затем подключите микрофон к адаптеру.



7

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac есть только USB C разъем, вам понадобится адаптер USB-C к USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac , а затем подключите микрофон к адаптеру.



8

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac есть только USB C разъем, вам понадобится адаптер USB-C к USB для подключения. И сначала подключите USB-адаптер к вашему Mac , а затем подключите микро