fifine AMPLIGAME

SC8 ИНСТРУКЦИЯ

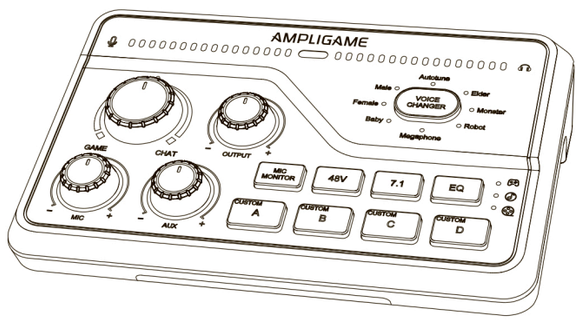

B2B Version: 25-07

СОДЕРЖАНИЕ

Что входит в комплект? 1
Описание продукта 1-4
Руководство по использованию 4-7
Инструкция по функциональным клавишам 8-13
Важное примечание 13-14
Технические характеристики 14

ЧТО В КОМПЛЕКТЕ

Игровой микшер x 1
Аудиокабель x 1
USB-кабель x 1
Руководство пользователя x 1

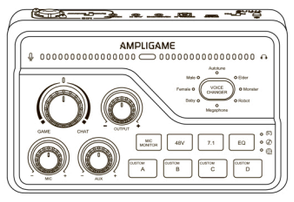



Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейса в данном документе приведены только для справки. Фактический продукт может отличаться из-за обновлений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

▶ Описание интерфейсов

1. Кнопка переключения режимов подсветки - Нажмите для переключения режимов подсветки; удерживайте для включения/выключения подсветки.
2. Переключатель режима устройства ПК/PS - Когда переключатель установлен в режим ПК, устройство отображается на компьютере как два устройства вывода (Fifine Game, Fifine Chat) и одно устройство ввода (Fifine Mic). Когда переключатель установлен в режим PS, устройство отображается на компьютере как одно устройство вывода (Fifine Game) и одно устройство ввода (Fifine Mic). Режим PS в первую очередь предназначен для использования с консолями PlayStation.
3. OTG/PC - Подключение к USB-порту компьютера или консоли PlayStation через USB-кабель.
4. Входной порт оптического волокна - Это интерфейс цифрового оптического входа, используется для подключения к оптическому выходу телевизора или оптическому выходному сигналу от компьютера.
5. Порт мониторинга наушников - Поддерживает подключение 3- или 4-контактных наушников, в основном используется для мониторинга сигналов микрофона и музыки.
6. Входной порт AUX - Вспомогательный интерфейс ввода для внешнего аудиосигнала. Поддерживает подключение 3-контактных аудиокабелей.
7. HEADSET - Порт гарнитуры. Этот порт можно использовать со стандартными 4-контактными гарнитурами. При подключении 4-контактной гарнитуры микрофон на этом порту получает приоритет, и сигнал XLR-микрофона автоматически отключается.
8. Переключатель Динамический/Конденсаторный - Переключение в зависимости от типа XLR-микрофона, подключенного к XLR-интерфейсу, для лучшего эффекта.
9. Комбинированный разъем микрофона - В основном используется для подключения динамических или конденсаторных XLR-микрофонов. Конденсаторные микрофоны требуют для работы фантомного питания 48В, тогда как динамические микрофоны не нуждаются в 48В. Кроме того, разъем 6.35 мм на XLR-коннекторе можно использовать для подключения динамических микрофонов с большой вилкой на 2 или 3 контакта.

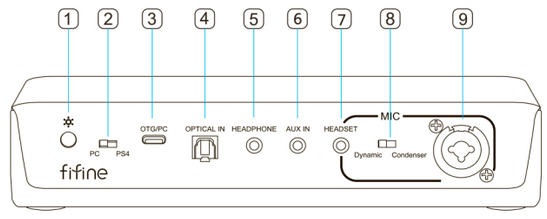

▶ Описание интерфейсов

1. 48V Фантомное питание - Передача фантомного питания на конденсаторный микрофон.
2. Пользовательские кнопки (A-D) - Используются для записи и воспроизведения пользовательских звуковых эффектов.
3. Ручка усиления микрофона - Регулировка чувствительности капсюля микрофона.
4. Ручка усиления AUX - Ручка регулировки громкости и кнопка отключения звука для вспомогательных входов (AUX и оптический).
5. Ручка усиления OUTPUT - Используется для управления и регулировки громкости вывода.
6. Ручка баланса GAME/CHAT - Регулировка баланса громкости между звуком игры и чата.
7. VOICE CHANGER - Изменение голоса - Изменение режима голоса. Существует 8 видов режимов голоса: мужской, женский, ребенок, мегафон, робот, монстр, старик и автотюн.
8. MIC MONITOR - Мониторинг микрофона - Включение/выключение мониторинга микрофона в реальном времени.
9. 7.1 Виртуальный звуковой эффект - Нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить виртуальный звуковой эффект 7.1, в первую очередь предназначенный для устройств GAME.
10. Режим EQ - Существует четыре голосовых режима: Плоский (Flat), Игра (Game), Музыка (Music) и Фильм (Movie).
11. Динамический индикатор входного аудиосигнала - Отображает динамические уровни сигналов микрофона и линейных входов. Всего используется 16 светодиодов для динамической индикации, а регулировки входной громкости также визуально представлены.

12. Динамический индикатор выходного аудиосигнала - Отображает динамические уровни сигналов выхода на наушники и линейного выхода. Всего используется 16 светодиодов для динамической индикации, а регулировки выходной громкости также визуально представлены.

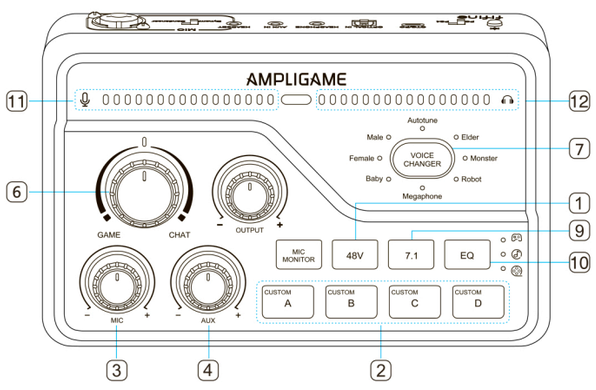

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

▶ Настройка подключения интерфейсов

1. Питание - Подключите микшер к компьютеру или телефону Android для питания с помощью прилагаемого USB-кабеля. Вставьте конец Type-C в интерфейс Type-C на микшере, а другой конец подключите к компьютеру. Когда кнопки и индикаторы загорятся, это означает, что микшер включен.

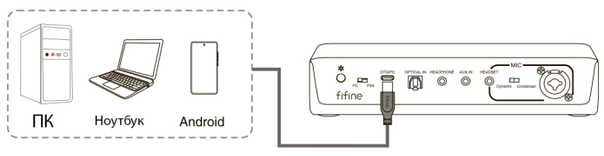

2. Подключение микрофона - Подключите разъем "мама" XLR-кабеля (не входит в комплект) к вашему микрофону, а разъем "папа" - в XLR-интерфейс на микшере. (Или вы можете подключить динамический микрофон с разъемом 1/4" для использования.)

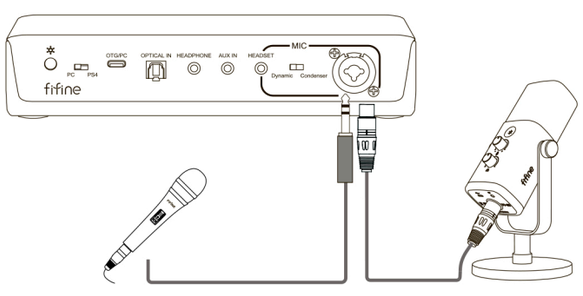

3. Выбор типа микрофона - Переключите динамический или конденсаторный режим в зависимости от типа вашего микрофона. (Переключите в режим Dynamic при подключении XLR динамического микрофона или динамического микрофона 1/4". Переключите в режим Condenser при подключении XLR конденсаторного микрофона.)

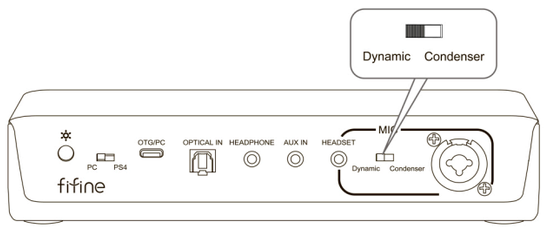

4. Подключение наушников - Если вам нужен мониторинг, подключите наушники 3.5 мм (TRS или TRRS) к интерфейсу HEADPHONE для аудиомониторинга.

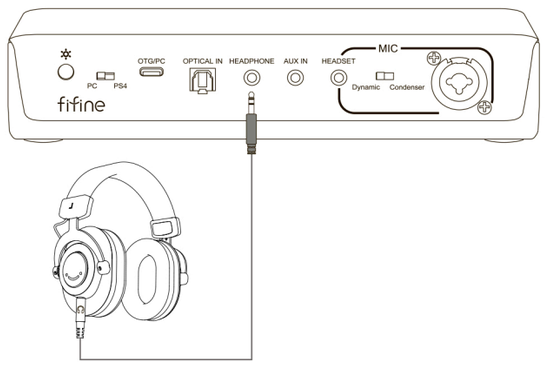

5. Подключение вспомогательного аудио - Если вам нужна фоновая музыка или вспомогательное аудио, подключите аудиоустройство 3.5 мм, такое как телефон или планшет, к интерфейсу AUX IN. (Нельзя использовать предоставленный специальный кабель 3.5 мм для подключения AUX IN, иначе подключение будет недействительным.)

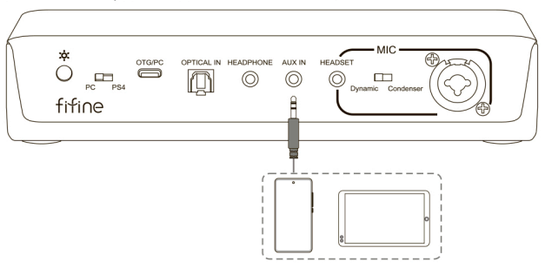

6. Оптический интерфейс - Подключение к компьютеру или телевизору через оптоволоконный кабель. В основном используется для игр на PS4 (Примечание: некоторые модели PS4 не поддерживают оптические порты).

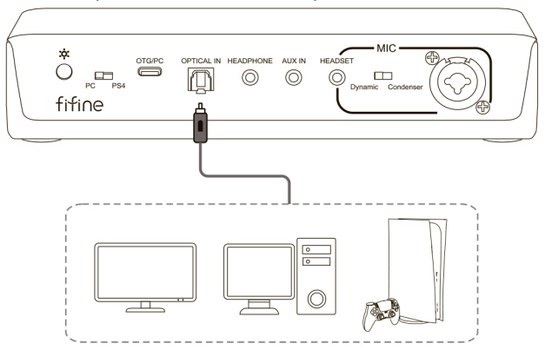

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАВИШАМ

Когда функции на микшере активированы, кнопка показывает белый свет. Когда функции выключены, кнопка показывает RGB-подсветку или не горит. (Функция RGB исключена.)

▶ 48V Фантомное питание

Коротко нажмите кнопку, чтобы включить или выключить фантомное питание 48В. (Примечание: Разъем 6.35 мм на комбинированном гнезде не имеет питания 48В.)
Совет: Если нижняя часть кнопки светится или не горит, это указывает на то, что фантомное питание 48В не включено.

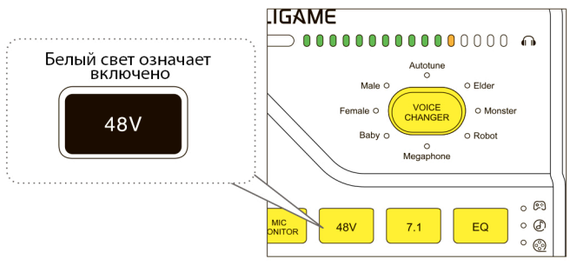

▶ Функция сброса параметров

Удерживайте кнопку +48В (панельный силиконовый переключатель) в течение 5 секунд. Подсветка мигнет зеленым три раза (каждые 0.5 секунд), указывая на выполнение сброса.
(Примечание: Это сбросит режим подсветки, эквалайзер, изменение голоса, шумоподавление, 48В, мониторинг в реальном времени и настройки внутренней записи.)

зеленый индикатор мигает три раза = выполняется сброс

▶ Пользовательская кнопка (A-D)

Есть четыре кнопки для пользовательской записи, каждая из которых может записывать до 15 секунд. Пользовательская запись аудио может быть получена из воспроизведения компьютера, записи с микрофона или линейного входа.

Удерживайте эту кнопку, пока ее цвет не станет белым, чтобы начать пользовательскую запись (не отпускайте кнопку). Отпускание кнопки означает окончание пользовательской записи.

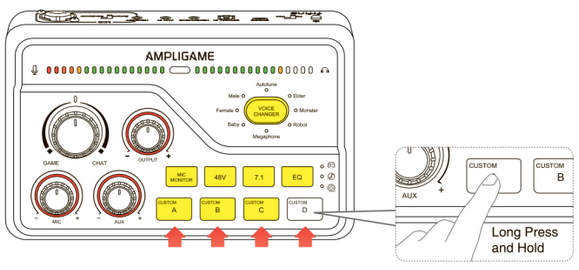

Нажмите кнопку пользовательской записи, и кнопка будет мигать, указывая на то, что воспроизводится пользовательское записанное содержимое. (Примечание: Если содержимое не было записано, кнопка не будет реагировать при нажатии, так как нет содержимого для воспроизведения.)

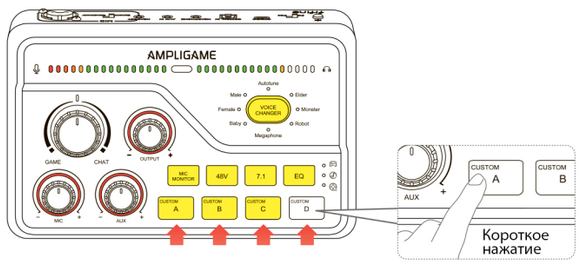

▶ Изменение голоса

Короткое нажатие для включения изменения голоса, удерживание 2 секунды для выключения.

Существует 8 видов режимов голоса: мужской, женский, ребенок, мегафон, робот, монстр, старик и автотюн. Короткое нажатие для переключения, соответствующий индикатор загорится.

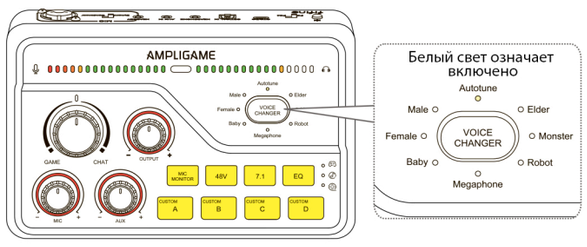

▶ Мониторинг микрофона

Нажмите кнопку, и когда она станет белой, мониторинг включен. Нажмите снова, чтобы выключить мониторинг микрофона.

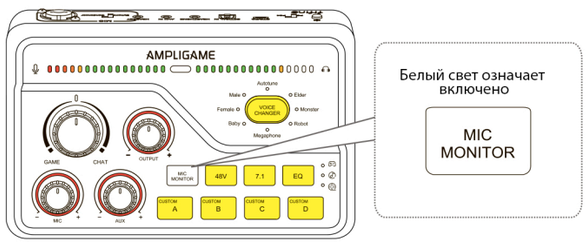

▶ Переключение режима EQ

Нажмите кнопку для переключения режимов, всего 4 режима (Плоский, Игра, Музыка, Фильм). Рядом с каждым режимом есть соответствующий индикатор.

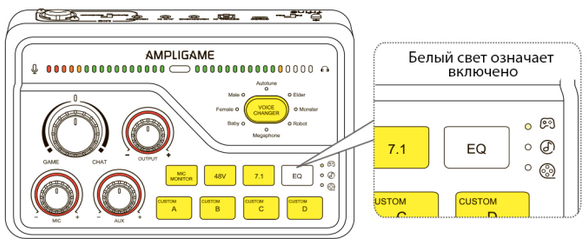

▶ ИГРА/ЧАТ

Когда ручка отрегулирована в сторону GAME, звуковой вывод устройства Fifine Game остается тем же, но звук устройства Fifine Chat ослабляется (уменьшается). Верно и обратное.
Примечание: Вспомогательный вход также действует как вход, ориентированный на GAME.

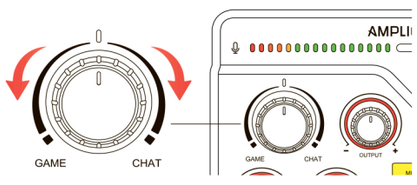

▶ Ручка усиления

Нажмите кнопку для отключения звука; красный свет указывает на отключение звука.
Ручка регулирует громкость вспомогательного выхода, а динамический индикатор будет меняться в зависимости от уровня громкости.

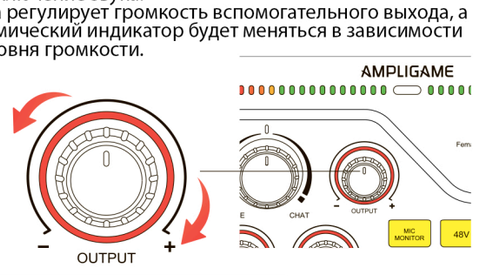

▶ Ручка усиления микрофона

Нажмите кнопку для отключения звука; красный свет указывает на отключение звука.
Ручка регулирует громкость микрофона, а динамический индикатор будет меняться в зависимости от уровня входной громкости.

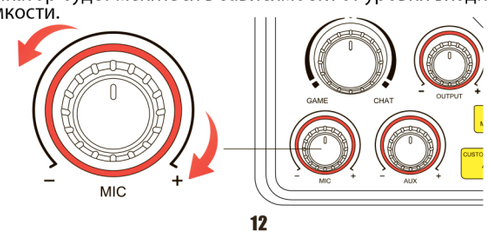

▶ Ручка усиления AUX

Нажмите кнопку для отключения звука; красный свет указывает на отключение звука. Ручка регулирует громкость вспомогательного входа, а динамический индикатор будет меняться в зависимости от уровня входной громкости.
AUX и оптический вход не могут использоваться одновременно. При подключении разъема 3.5 мм приоритет имеет вход AUX, а оптический вход отключается.

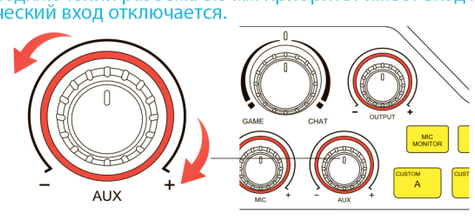

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FIFINE GENIE

1. "FIFINE GENIE" совместим с Windows 10 или новее (macOS в настоящее время не поддерживается). Чтобы скачать программное обеспечение, посетите: https://geniewin.fifinedesign.com/.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
3. Запустите программное обеспечение Fifine и убедитесь, что устройство успешно обнаружено.

Важное примечание:
Для обеспечения оптимального пользовательского опыта интерфейс и функциональность "FIFINE GENIE" могут обновляться с обновлениями версий. Всегда обращайтесь к последней официальной версии от Fifine.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- При зарядке микшера, пожалуйста, не используйте его в условиях огня или высокой температуры.
- Не пытайтесь разобрать продукт без авторизации, это может повлиять на использование продукта.
- Убедитесь, что используете микшер с совместимыми устройствами для лучшего опыта записи.

- При подключении внешних устройств тщательно продумайте размещение проводов. Защитите все подключенные кабели от защемления.
- При отсоединении любых подключенных устройств или кабелей потяните за их штекеры или разъемы. Не тяните с усилием за сам кабель.
- Не кладите тяжелые предметы на микшер.
- Избегайте оставлять микшер на открытом воздухе или в местах, где температура превышает 110°F (43°C) в течение длительного времени. Также следует избегать чрезмерно высокой влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход микрофона
  XLR Интерфейс микрофона: XLR Комбинированный разъем
  Интерфейс гарнитуры: Разъем 3.5 мм
  Искажение: Менее 0.2%
  Соотношение сигнал/шум: 75дБ A+
  Регулируемое усиление: 50дБ
  Частотная характеристика: 25Гц ~ 20кГц
- Вход наушников
  Интерфейс мониторинга наушников: Разъем 3.5 мм
  Частотная характеристика: 20Гц ~ 20кГц
  Соотношение сигнал/шум: 93дБ A+
  Искажение: < 0.2%
- Вспомогательный вход
  Интерфейс оптического входа: Оптический цифровой аудиовход
  Интерфейс линейного входа: Разъем 3.5 мм
  Частотная характеристика: 20Гц ~ 20кГц
  Соотношение сигнал/шум: 90дБ A+
  Искажение: < 0.2%
- OTG
  Интерфейс USB/OTG: Порт TYPE-C
  Частота дискретизации OTG: 44.1 ~ 48кГц
  Разрядность OTG: 16-бит/24-бит

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Facebook : http://bit.ly/FifinePage

E-mail: web@fifine.cc

Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте.
Официальный сайт компании: https://fifinemicrophone.com

ГАРАНТИЯ

Fifine предоставляет гарантию на свои аппаратные продукты от дефектов материалов и изготовления сроком на один год с даты первоначальной розничной покупки при условии, что покупка была совершена у уполномоченного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование было модифицировано, использовалось ненадлежащим образом, подвергалось неправильному обращению, чрезмерному износу или обслуживалось сторонами, не уполномоченными компанией Fifine. Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором или напишите на web@fifine.cc.